
AWZ700
v.1.0
Przycisk antynapadowy nożny PN

Wydanie: 8 z dnia 25.11.2022
Zastępuje wydanie: 7 z dnia 30.01.2018

PL

1. Opis techniczny.

Przycisk antynapadowy nożny służy do przekazywania sygnału o wystąpieniu sytuacji alarmowej, wezwania pomocy (np. do centrali alarmowej, nadajnika monitoringu, kontrolera). Przycisk napadowy przetwarza sygnał naciśnięcia na zmianę stanu wyjścia alarmowego. Sygnały wyjściowe wystawione są w formie zwarcia/rozwarcia styków mikroprzełączników. Przycisk posiada zwartą metalową obudowę wyposażoną w antypoślizgowe gumowe nóżki.

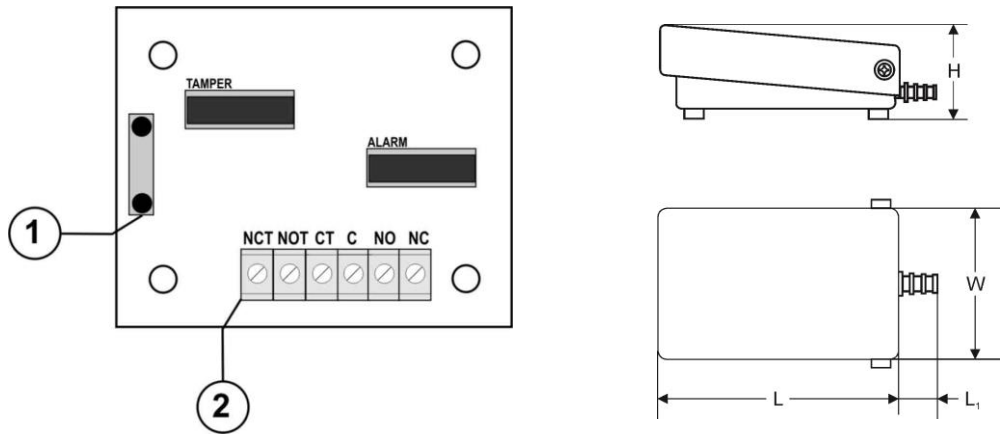

Rys.1. Widok PCB.

Tabela 1. Opis elementów i złącz na PCB.

Nr [rys.1]	Opis elementu
[1]	**Uchwyt przewodu**
[2]	**Złącza przycisku** Wyjście alarmowe przycisku C - styk wspólny NO - styk rozwarty NC - styk zwarty (rozwarty gdy przycisk jest wciśnięty) Wyjście antysabotażowe przycisku CT- styk wspólny NOT- styk rozwarty NCT- styk zwarty (rozwarty gdy przycisk jest zamknięty)

Tabela 2. Parametry techniczne.

Wyjście ALARM	1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Styki mikroprzełacznika ALARM	C/NC/NO
Wyjście TAMPER	1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Styki mikroprzełącznika TAMPER	CT/NCT/NOT
Temperatura pracy	-10°C ÷ +40°C
Obudowa	metalowa, RAL 9003, IP20
Wymiary	L=106, W=66, H=36, L1=18 [+/- 2mm]
Mocowanie	brak
Złącza	Φ0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14)
Waga netto/brutto	0,18 / 0,22 [kg]
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji

OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie
www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl