Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja Obsługi
Sieciowy rejestrator wideo

TC-R3104 Spec: I/B/P4/C/Eu/L/S, TC-R3108 Spec: I/B/P8/C/Eu/L/S, TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S, TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S,
TC-R3105 Spec:I/B/P4/K/V3.1, TC-R3110 Spec:I/B/P8/K/V3.1, TC-R3210 Spec:I/B/P8/K/V3.1, TC-R3220 Spec:I/B/P16/K/V3.1,
TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1, TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1, TC-R3105 Spec:I/B/V3.0, TC-R3110 Spec:I/B/V3.0,
TC-R3120 Spec:I/B/V3.0, TC-R3232 Spec:I/B/K/V3.1, TC-R3432 Spec:I/B/K/V3.1, TC-R3440 Spec:I/B/N/V4.0, TC-R3880 Spec:I/B/N/V4.0,
TC-R3840 Spec:E/B/N/V4.0, TC-R3880 Spec:E/B/N/V4.0, TC-R324160 Spec:E/B/N/C/V2.0

Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzeżenie

1. Firma dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność treści zawartych w Instrukcji. treści zawartych w Podręczniku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów należy zapoznać się z ostatecznym wyjaśnieniem ostateczne wyjaśnienie firmy.
2. Firma będzie aktualizować treści zawarte w niniejszej instrukcji zgodnie z ulepszeniami produktu i będzie okresowo ulepszać lub aktualizować produkty lub procedury opisane w niniejszej instrukcji. Zaktualizowane treści zostaną odzwierciedlone w najnowszej wersji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Treści zawarte w niniejszym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie i wskazówki dla użytkowników. Nie gwarantuje się, że jest ona dokładnie taka sama jak w przypadku rzeczywistego produktu. Prawdziwy produkt ma pierwszeństwo.
4. Części, komponenty i akcesoria wymienione w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie reprezentują konfiguracji zakupionego modelu.

1. Zastrzeżenie

Dziękujemy za zakup naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb prosimy o kontakt.
Niniejsza instrukcja może zawierać nieścisłości techniczne lub niezgodności z funkcjami i działaniem produktu lub błędy w druku. Firma będzie aktualizować zawartość niniejszej instrukcji zgodnie z ulepszeniami produktu i będzie okresowo ulepszać lub aktualizować produkty lub procedury opisane w niniejszej instrukcji. Zaktualizowana zawartość zostanie odzwierciedlona w najnowszej wersji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku niezgodności informacji zawartych w niniejszej instrukcji z rzeczywistym produktem, pierwszeństwo ma rzeczywisty produkt.

2. Środki ostrożności przy instalacji

1.Nie należy umieszczać na NVR pojemników zawierających płyny (takich jak szklanki z wodą).
2.Zainstaluj NVR w dobrze wentylowanym miejscu. Zainstalować wiele urządzeń w odstępach większych niż 2 cm.
3.Używaj NVR w dopuszczalnej temperaturze (-10℃～+55℃) i wilgotności (10%～90%). (Rejestrator NVR z serii H.265 z włączonym trybem RAID działa w temperaturze 0℃～+55℃; rejestrator NVR z serii H.265 (E16) z włączonym trybem redundancji działa w temperaturze +20℃～+ 55 ℃; a rejestrator NVR z serii E24 z dyskiem twardym 1T～4T na poziomie monitorowania działa w temperaturze 0℃～+50℃).
4.Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie sieciowe.
5.Kurz na płytce drukowanej wewnątrz NVR, po zwilżeniu, może spowodować zwarcie. Należy regularnie usuwać kurz z płytki drukowanej, złączy, obudowy i wentylatora. Jeśli zabrudzenia są trudne do usunięcia, należy użyć rozcieńczonego wodą neutralnego środka czyszczącego, aby je usunąć, a następnie wysuszyć.
6.Do czyszczenia urządzenia należy używać lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen lub rozcieńczalnik, a nie silnych lub ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę powierzchni.
7. należy kupować dyski twarde SATA klasy monitorującej z regularnych kanałów, aby zapewnić jakość i wymagania dotyczące użytkowania dysku twardego. Zalecane są dyski twarde Seagate do monitoringu.
8.Podczas konfigurowania rejestratora maksymalny strumień pamięci dla pojedynczego pakietu dysku twardego nie może być większy niż 100 Mb/s (w przypadku NVR E16 z serii H.265 maksymalny strumień pamięci dla pojedynczego pakietu dysku twardego w temperaturze poniżej 0°C nie może być większy niż 50 Mb/s).
9.Należy upewnić się, że nie ma zagrożenia z powodu nierównomiernych obciążeń mechanicznych.
10.Należy upewnić się, że kabel wideo i kabel audio mają wystarczająco dużo miejsca na instalację, a promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż 5-krotność zewnętrznej średnicy kabla.
11.Należy upewnić się, że NVR jest solidnie uziemiony.
12.Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymiana baterii nie jest zalecana dla użytkowników. Do wymiany baterii należy użyć baterii tego samego lub równoważnego typu.

OSTRZEŻENIE

Uwaga: Ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu - wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, która może zlikwidować zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych);
·wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii, co może spowodować wybuch;
·pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu;
·poddanie akumulatora skrajnie niskiemu ciśnieniu powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu
·sprzętu przeznaczonego do użytku w miejscach, w których obecność dzieci jest mało prawdopodobna.


3. Instalacja dysku twardego

Schematy instalacji standardowego dysku twardego NVR:



1. Odkręć śrubę w dolnej części obudowy NVR i zdejmij górną pokrywę.




2. Włóż śrubę dysku twardego do otworu na śrubę dysku twardego (uwaga, aby nie zablokować).

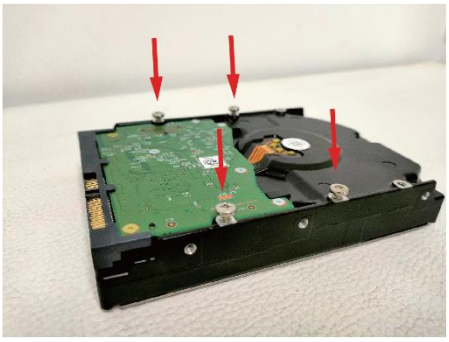

3. Dopasuj interfejs dysku twardego do interfejsu SATA na płycie głównej NVR i dopasuj śrubę do pozycji mocowania dysku twardego na dolnej płycie NVR, popchnij ją w górę i podłącz dysk twardy do NVR.

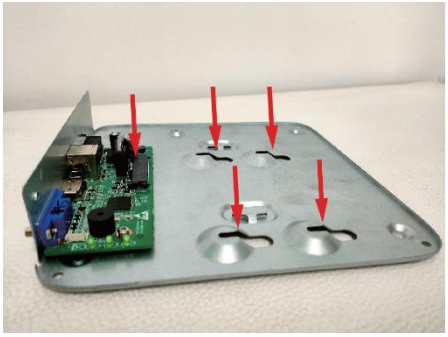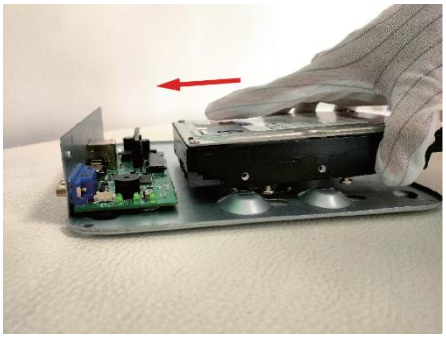4. Dokręć śruby HDD na spodzie obudowy NVR, załóż górną pokrywę i przymocuj ją śrubami.





4. Uruchomienie

Upewnij się, że używany jest zasilacz wymagany przez NVR, NVR jest dobrze uziemiony, a wyjście wideo NVR jest dobrze podłączone do monitora przed uruchomieniem.
Podłącz zasilanie i włącz przełącznik zasilania na tylnym panelu. Urządzenie uruchomi się.
Domyślna nazwa użytkownika: admiin, hasło: custom

5. Inicjalizacja dysku twardego

Wybierz "Menu główne -> Ustawienia systemu -> Menedżer dysków", aby przejść do interfejsu Menedżera dysków, w którym można wybrać dysk twardy do inicjalizacji.

6. Modyfikowanie adresu IP urządzenia


Wybierz " Menu główne -> Ustawienia systemu -> Ustawienia sieciowe ", aby przejść do interfejsu ustawień karty sieciowej, w którym można modyfikować adresy IP i wykonywać inne operacje.

7. Dodawanie kanału cyfrowego

1. Wybierz "Menu główne -> Menedżer kanałów -> Konfiguracja kanałów -> Konfiguracja podstawowa" i kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Przycisk Szukaj zmieni się w przycisk Stop. Możesz kliknąć przycisk Stop, aby zatrzymać wyszukiwanie.

2. Wybierz IPC do dodania po zakończeniu wyszukiwania lub w jego trakcie, a następnie kliknij Dodaj lub kliknij dwukrotnie IPC, aby dodać.

3. Po dodaniu, lista dodanych urządzeń wyświetli dodane IPC. Jeśli status połączenia status połączenia jest wyświetlany jako" ", dodanie powiodło się; jeśli status połączenia jest wyświetlany jako " ", dodanie nie powiedzie się. W drugim przypadku należy sprawdzić połączenie sieciowe lub sprawdzić, czy urządzenie zostało dodane poprawnie.

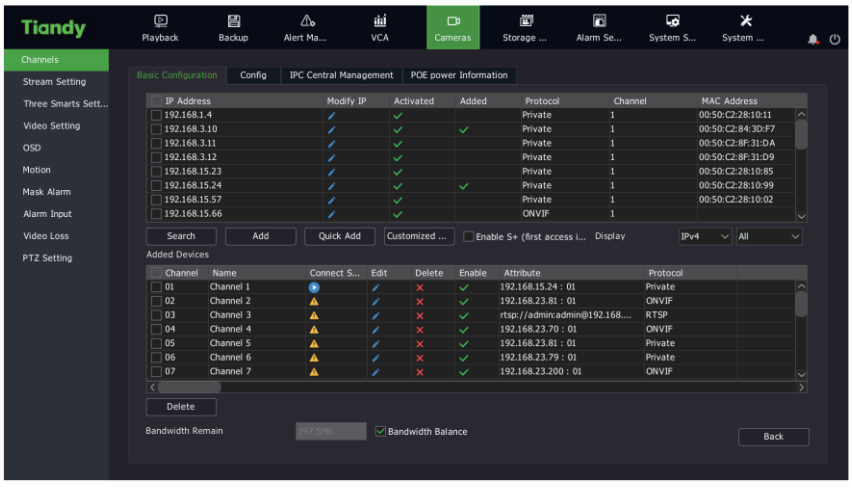

4.Kliknij " " na liście dodanych urządzeń, aby wyświetlić podgląd tego kanału.

5.Kliknij " " na liście dodanych urządzeń, aby ponownie edytować informacje o kanale.


8. Odtwarzanie

Wybierz "Menu główne -> Odtwarzanie", aby przejść do interfejsu odtwarzania, w którym możesz wybrać wideo do odtworzenia zgodnie z typem wideo.



9. Aplikacja mobilna

1. W trybie podglądu przesuń kursor nad dolną część ekranu, aby wyświetlić pasek zadań. Kliknij ikonę telefonu "", aby przejść do interfejsu dodawania do aplikacji mobilnej, w którym możesz zeskanować pierwszy kod QR, aby pobrać klienta, a następnie kod QR ID, aby uzyskać identyfikator do podglądu wideo i innych operacji.

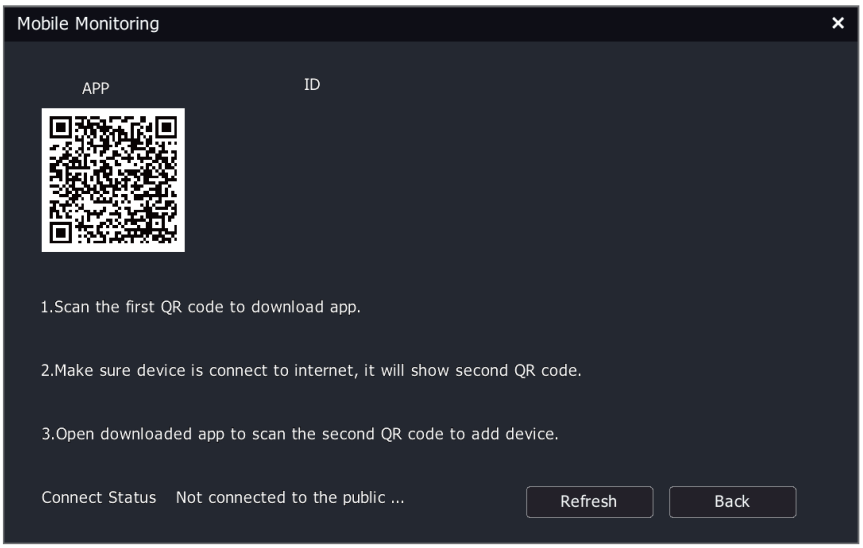

Uwagi:
Funkcja monitorowania mobilnego jest niedostępna dla niektórych produktów. Obowiązuje rzeczywisty produkt. Kod QR na tym rysunku jest tylko przykładem. Należy go zeskanować w interfejsie urządzenia.

10. Wyłączenie

Wybierz "Menu główne -> " i kliknij "Wyłącz". W oknie komunikatu kliknij "Tak", aby wyłączyć urządzenie.
Uwagi:
1. Nie odcinaj zasilania sieciowego, gdy system wyświetla komunikat "Wyłączanie systemu...".
2. Nie odcinać zasilania sieciowego, gdy system działa.



OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

CE RoHS