PL

INSTRUKCJA MONTAŻU
V1.0
Kod: **RWA954-B**
Nazwa: **Szafa RACK 9U / 19” wisząca do złożenia 540x400 czarna**

IP20

RWA954-B
wydanie I z dnia 2025-09-19

PRZEZNACZENIE

Szafa RACK 19” umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.


DANE TECHNICZNE:

Parametry mechaniczne:


Wymiary montażowe:	19" x 9U
Wymiary:	540 x 501 x 400 [mm, +/-2]
Wykonanie:	stal walcowana na zimno SPCC, 0.6mm, 1mm, RAL9004 (czarny), metalowa profile RACK - 1,0mm płyta górna i dolna - 0,6mm profil konstrukcyjny - 0,6mm drzwi frontowe - 0,6mm / 4mm szkło hartowane drzwi boczne – 0,6mm panel tylny - 0,6mm
Obciążenie statyczne:	30 [kg]
Zamykanie:	drzwi frontowe – zamek (RAZ-G1, ten sam kod) drzwi boczne – Click
Zastosowanie:	do wewnątrz
Waga:	9.1 / 10.5 [kg]
Typ Szafy:	wisząca, do złożenia
Uwagi:	możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK 19” - przód - tył otwór wentylacyjny w płycie górnej (1 x 105x105mm - wymiar montażowy) wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy (175x58mm) możliwość przełożenia drzwiczek lewa prawa
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

Parametry eksploatacyjne:

Stopień ochrony EN60529:	IP 20
Temperatura pracy:	-10°C ... +40°C
Temperatura przechowywania:	-20°C ... +60°C
Wilgotność względna:	20% ... 90% , bez kondensacji
Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:	niedopuszczalne
Udary w czasie pracy:	niedopuszczalne
Nasłonecznienie bezpośrednie:	niedopuszczalne
Wibracje i udary w czasie transportu:	PN-83/T-42106

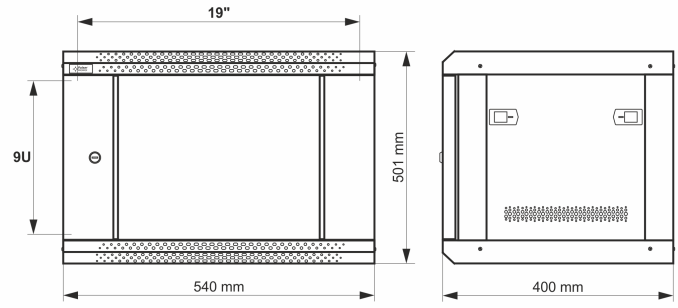


Budowa szafy RACK

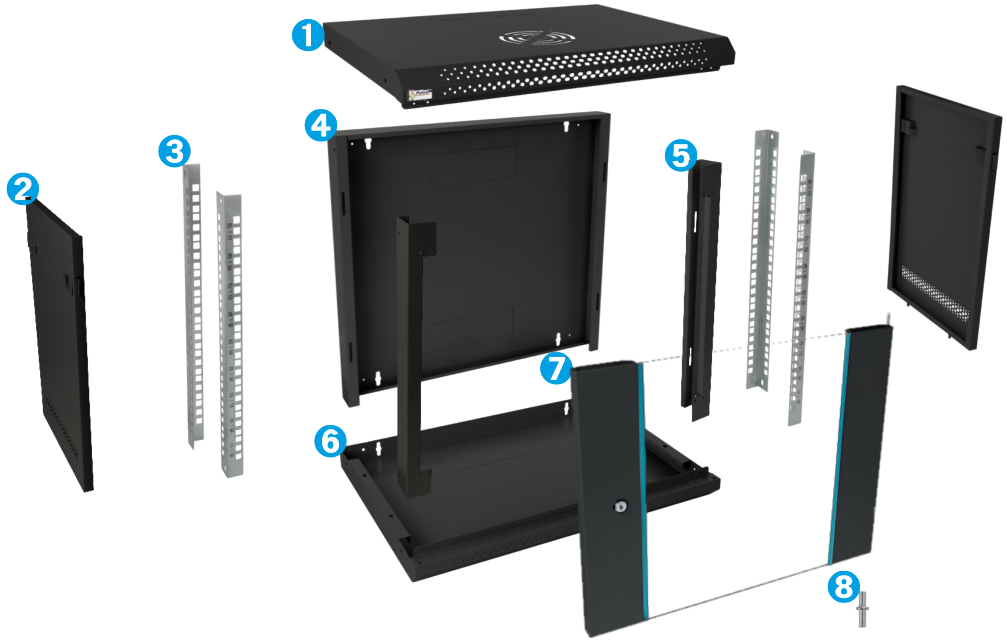


Lp.	Część	Ilość	Zdjęcie
1	Płyta górna	1 szt.	
2	Drzwi boczne	2 szt.	
3	Profile RACK 19"	4 szt.	
4	Płyta tylna	1 szt.	
5	Profile konstrukcyjne	2 szt.	

Lp.	Część	Ilość	Zdjęcie
6	Płyta dolna	1 szt.	
7	Drzwi frontowe	1 szt.	
8	Trzpień	1 szt.	
9	Zamek	1 szt.	
10	Śruby	28 szt.	


Składanie szafy RACK:
Do leżącej płyty dolnej wstawić panel tylny i dwa profile konstrukcyjne.
Następnie dołożyć płytę górną i skręcić szafę z lewej i prawej strony 8 wkrętami.

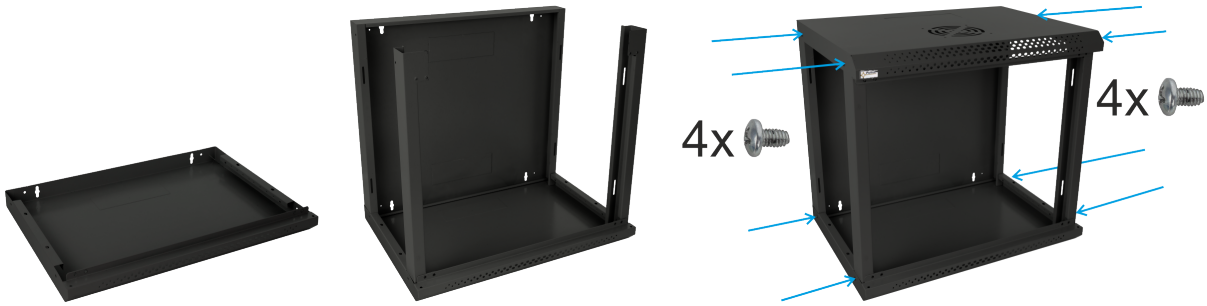


Ułożyć szafę tak, aby mieć dostęp do jej tylnej części.Skręcić tylną część 4 wkrętami.
Położyć szafę na tylnej części tak, aby uzyskać dostęp do frontowej jej części.
Skręcić frontową część 8 wkrętami (po dwa wkręty na każdy róg).

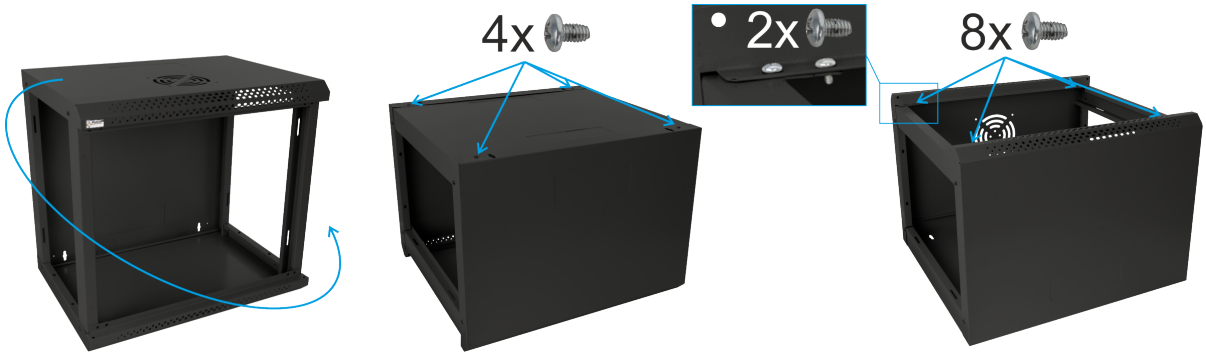


Położyć szafę bokiem, za pomocą 4 wkrętów przykręcić profile RACK (to samo powtórzyć kładąc szafę na drugim boku.

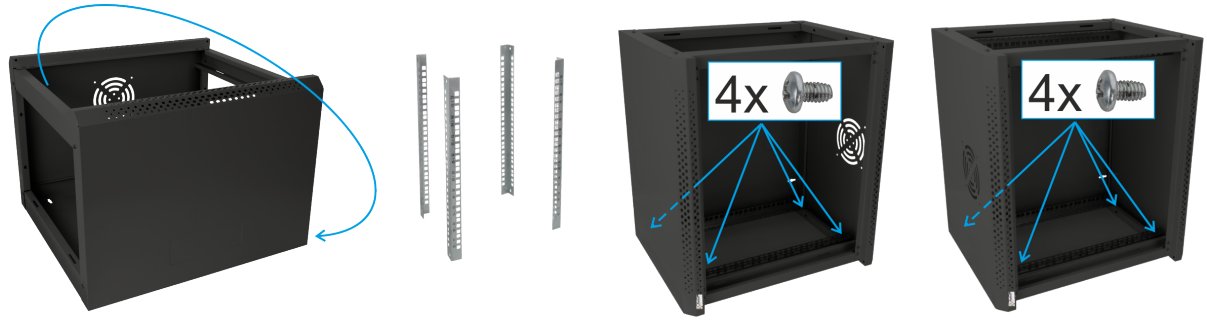

Uwaga
odległości profili RACK można skokowo regulować przód tył, zgodnie z poniższym rysunkiem.

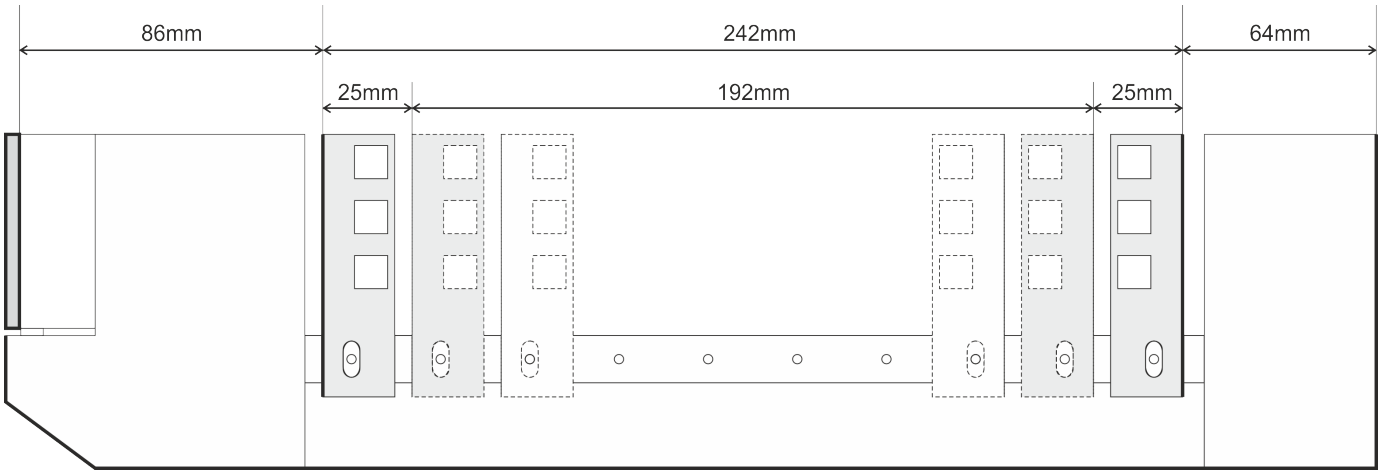



Postawić szafę RACK w pionie, zamontować drzwi boczne i frontowe.

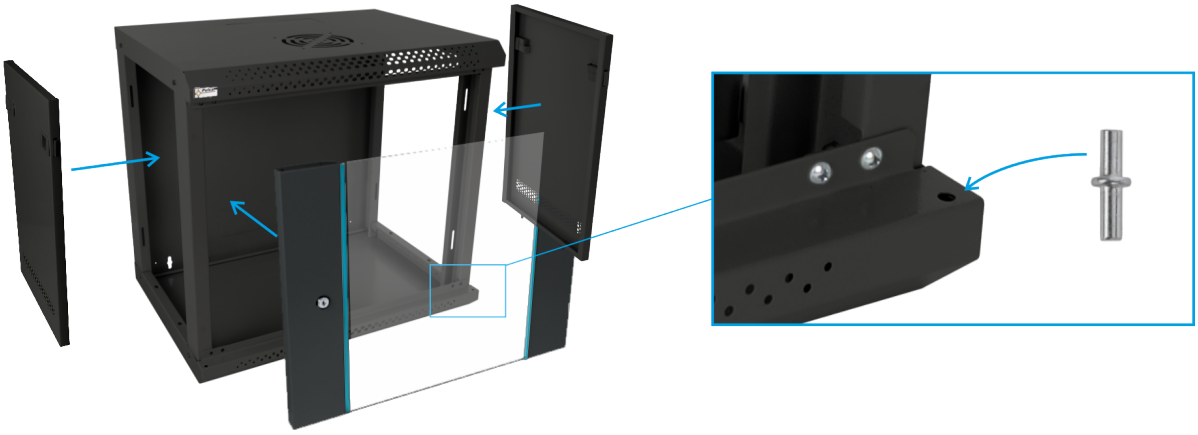







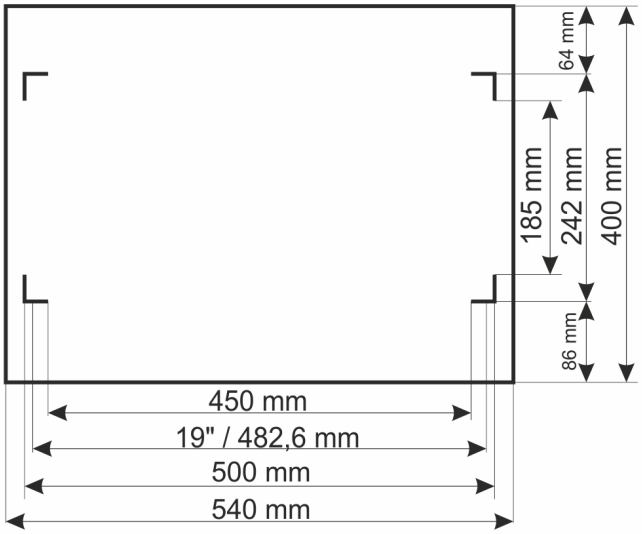


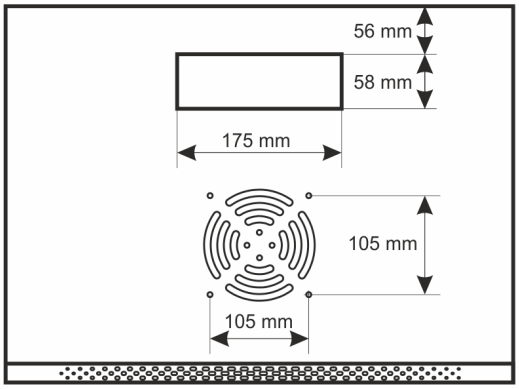


Montaż szafy RACK:
Dobrać odpowiednie kołki montażowe w zależności od rodzaju podłoża.

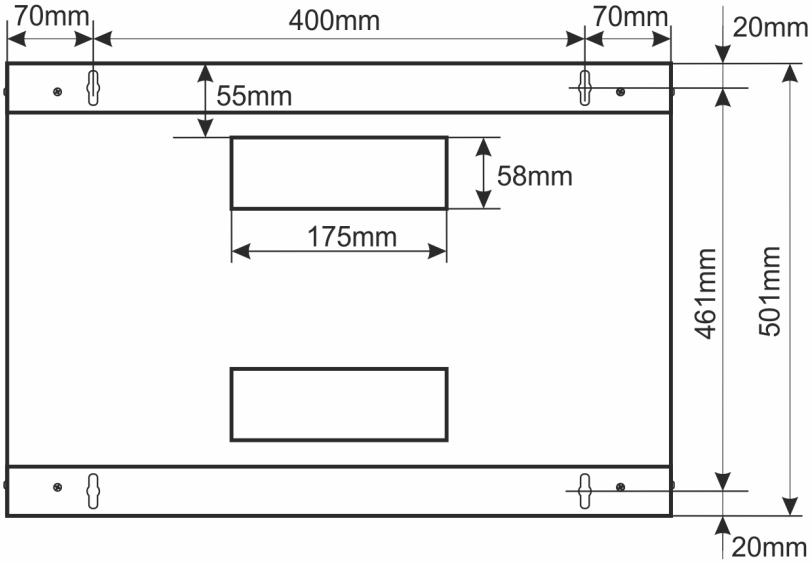

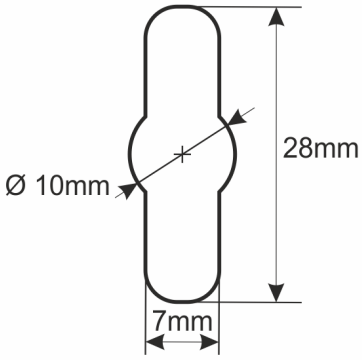

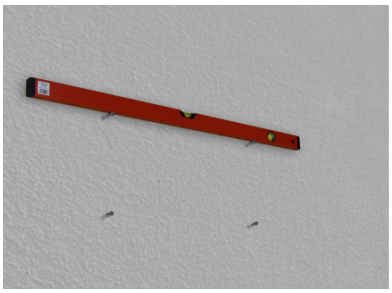

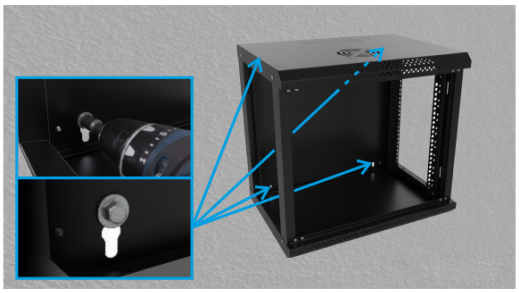



Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

Zobacz

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca
tel.: +48-14-610-19-40
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl Newsletter