
8 Opis Wskaźników

Wskaźnik	Nazwa	Status	Opis
PWR	Wskaźnik zasilania	LED wł. LED wył.	Włączony Wyłączony
SYS	Wskaźnik systemu	LED wł. Mruga	Włączony Uruchamianie
PoE	Wskaźnik PoE	LED wł. LED wył.	Zasilanie PoE Bez zasilania PoE
1000M	Prędkość	LED wł. LED wył.	Gigabit 10/100M
100M	Prędkość	LED wł. LED wył.	100M Odłączony
Link/ACT	Link & Data	LED wł. Mruga	Połączenie jest normalne Transmisja danych
MOde/SW	Wskaźnik przełącznika wybierania	LED wł. Mruga LED wył.	VLAN Rozszerzenie Domyślnie

9 Funkcja zasilania PoE

❖ Ta funkcja ma zastosowanie do switchy PoE, nie ma zastosowania do switchy innych niż PoE.

- **Standardowe zasilanie PoE**



Switch PoE — 1,2/3,6 to pin zasilania i danych — Kamera PoE

1. Standardowy switch PoE obejmuje: wykrywanie protokołu, wykrywanie sekwencji pinów zasilania, wyjście zasilania, ochronę przed nieprawidłowościami, monitorowanie nieprawidłowego łącza.
2. Protokół zasilania PoE obejmuje: IEEE802.3af (15,4W), IEEE802.3at (30W), IEEE802.3bt (90W)
3. Standardowa sekwencja pinów zasilania PoE to (1,2) +/(3,6)-.
4. Standardowe switche PoE mogą automatycznie wykrywać i dostarczać zasilanie do urządzeń PoE, które spełniają standard, urządzenia inne niż POE nie są zasilane i tylko przesyłają dane.

10 Stany switcha

Funkcja	Nazwa	Status	opis
VLAN	Izolacja portów	LED wł.	Wyznaczone porty nie mogą się ze sobą komunikować
Extend	Zwiększenie zasięgu	Mruga	Wyznaczone łącze portu rozszerzone do 250 metrów
Default	Tryb normalny	LED wył.	Wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować
Reset	Przycisk reset	Mruga	Krótkie naciśnięcie uruchamia ponownie, długie naciśnięcie przez ponad 5 sekund resetuje konfigurację
AI PoE	Watchdog PoE	/	PoE ulega awarii i uruchamia się ponownie automatycznie
Max	Wskaźnik zasilania	Zielony Żółty Pomarań. Czerwony	Moc wyjściowa PoE≤25% Moc wyjściowa PoE≤50% Moc wyjściowa PoE ≤75% Moc wyjściowa PoE ≥75%

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Tiandy

Switche serii komercyjnej

TC-P54BM / TC-P3S06 / TC-P3S010 / TC-P3S019 / TC-P3S020 / TC-P3S027 / TC-P3S028

Instrukcja Obsługi

Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

1 Opis

- W przypadku jakichkolwiek zmian w wyglądzie produktu, należy zapoznać się z oficjalnymi informacjami o produkcie.
- Metody instalacji switcha PoE i switcha Ethernet są takie same, rzeczywiste środowisko użytkowania i metoda zależą od konkretnych wymagań produktu.

2 W opakowaniu

- Switch (model - więcej szczegółów na etykiecie produktu)
- Kabel zasilający
- Uchwyty, śruby
- Instrukcja obsługi, certyfikat

3 Środki ostrożności dotyczące instalacji

- Nie należy instalować urządzenia w środowisku, w którym łatwo dochodzi do zalania lub kondensacji, w przeciwnym razie urządzenie może się spalić.
- Należy upewnić się, że miejsce, w którym zainstalowany jest sprzęt, jest dobrze wentylowane, nie wolno blokować otworów chłodzących.
- Nie należy instalować urządzenia w środowisku o dużej gęstości pyłu.
- Jeśli switche zamontowane są w szafie rack, należy upewnić się, że odległość między nimi przekracza 1U.
- Temperatura i wilgotność zależą od opisu konkretnego produktu.


4 Środki ostrożności

- Nie należy patrzeć bezpośrednio w port optyczny, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Nie należy instalować przewodu zasilającego przy włączonym zasilaniu.
- Nie podłączaj zasilania przed instalacją i okablowaniem sprzętu.
- Podczas instalacji i konserwacji sprzętu konieczna jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Nie umieszczaj przedmiotów na urządzeniu


5 Instalacja

Switch obsługują różne metody instalacji, stacjonarne, naścienne, do montażu w szafie, należy je instalować zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami środowiskowymi.

- Instalacja uchwytu RACK

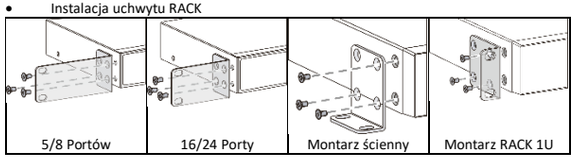

- Instalacja w szafie RACK

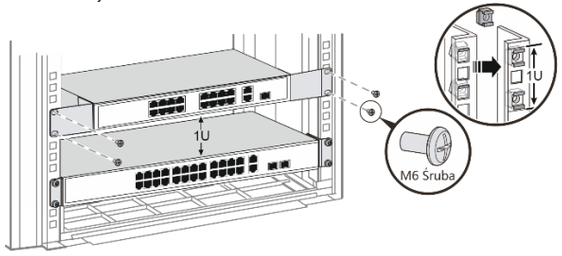

1. Zainstaluj 4 koszyki na przedniej listwie montażowej szafy RACK, po 2 z każdej strony
2. Włóż switch do szafy RACK
3. Użyj śrub M6, aby przymocować urządzenie do listwy montażowej.
4. Podłącz przewód uziemiający do punktu uziemienia

6 Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna

Data zakupu	
Numer seryjny (SN)	
Nazwa sprzedawcy	
Nazwa użytkownika	
Telefon	
Opis:	

1. Niniejsza karta gwarancyjna produktu stanowi jedyny dowód udzielenia gwarancji na Produkt.
2. Przepisy gwarancyjne dotyczące odpowiednich produktów podlegają (Warunkom gwarancji na produkt);
3. Użytkownicy muszą szczegółowo wypełnić tę kartę gwarancyjną przy zakupie tego produktu, aby mogli sprawdzić numer seryjny urządzenia podczas przyszłej konserwacji. Czy marka i model produktu są zgodne.

7 Wykluczenia gwarancyjne

Następujące sytuacje nie są objęte gwarancją i mogą być naprawiane odpłatnie

1. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą lub klęskami żywiołowymi (takimi jak uderzenia pioruna itp.).
2. Uszkodzenia fizyczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
3. Samodzielny demontaż, zniszczenie plomby gwarancyjnej

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

CE RoHS