
WINGO - skrócona wersja programowania

Kasowanie pamięci


1. Wyłączyć napięcie od centrali
2. Przycisnąć i trzymać wciśnięte przyciski P1 (lewy) i P2 (prawy)
3. Podłączyć napięcie do centrali
4. Odczekać minimum 3 sekundy, po czym zwolnić przyciski.

Gdy kasowanie pamięci zostało wykonane poprawnie to wszystkie diody zgasną na 1 sekundę.




MONTAŻ


Po wykasowaniu pamięci w centrali po prawidłowym montażu powiiny palić się 3 diody oraz mrugać dioda miedzy przyciskami P1 i P2 wskazująca o pracy mikroprocesora.



Gdy palą się 2 diody to należy:

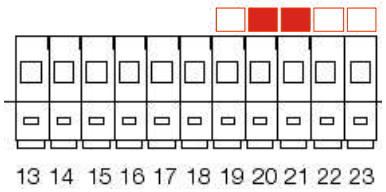


Sprawdzić podłączenie wejścia STOP

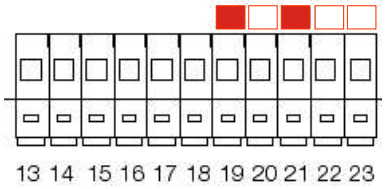


Sprawdzić podłączenie wejścia FOTO



Sprawdzić podłączenie wejścia FOTO 1, mostkujemy z 13 w przypadku braku linii.

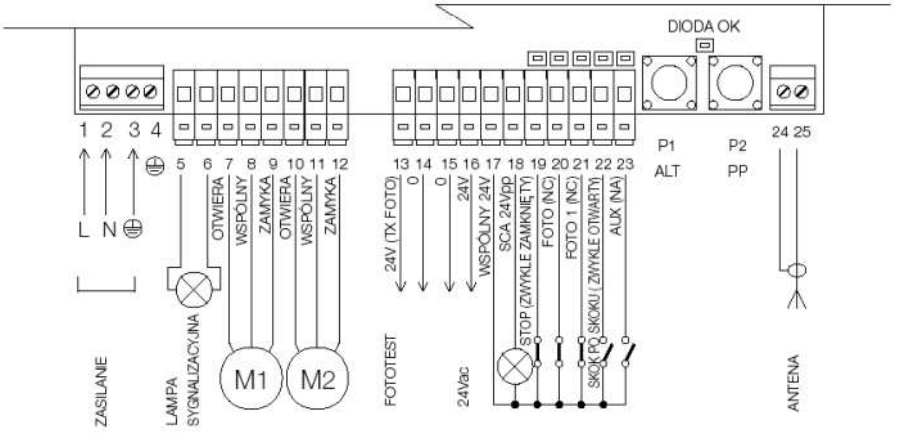

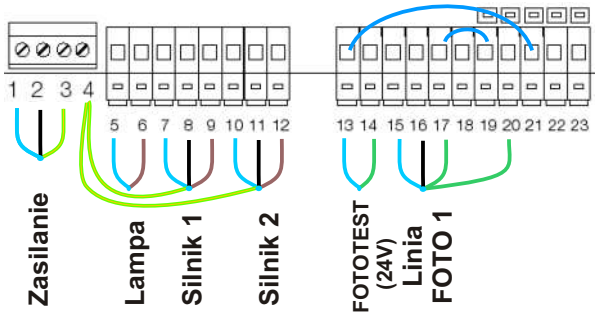

W przypadku 1 linii FOTO, zawsze mostkujemy z zaciskiem 17, natomiast wyjście 21 (2 linia FOTO, której nie ma) mostkujemy z zaciskami FOTOTESTU - zacisk 13. W przypadku braku linii fotokomórek



Jeżeli wszystkie połączenia są prawidłowe, zaczynamy programowanie. Uchylamy skrzydła i po naciśnięciu przycisku P2 pierwszy ruch zaczyna się w kierunku otwierania. Jeżeli jest ruch p rzeciwny należy zamienić skrajne połączenia kabli siłowników z centralą A400.

Po prawidłowym połączeniu brama zacznie ruch otwierania, po czym zamknie się całkowicie, i zacznie cały ruch otwierania do odbojów mechanicznych, po skończeniu cały ruch zamykania do całkowitego zamknięcia bramy. **CENTRALA jest ZAPROGRAMOWANA.**

Należy także sprawdzić, które skrzydło się pierwsze otwiera w przypadku bram, w których skrzydła nachodzą na siebie i ewentualnie zamienić podłączenia silników z 1 na 2.

W przypadku braku zapalenia diod może przepalić się bezpiecznik wejścowy (220 V) lub wychodzący na płytę elektroniki (24 V za transformatorem).

WINGO - skrócona wersja programowania

Połączenie:

22 z 17 - KROK PO KROKU (**OTWIERA - STOP - ZAMYKA - STOP**) - 1 KANAŁ radia

23 z 17 - FURTKA (włączenie w standardzie). - 2 KANAŁ radia

PROGRAMOWANIE

Do wszystkich opcji będą potrzebne dwa przyciski P1 i P2. Funkcje ustawienia

Poziom PIERWSZY				
Funkcja "AUTOMATYCZNA" (TAK)	**Zespół mieszkalny (NIE)**	**Wcześniejsze świecenie lampki (NIE)**	**Zamknij po foto (NIE)**	**Opóźnienie podczas otwierania (TAK)**
Poziom DRUGI				
Czas przerwy (TAK)	**Wejście 23 AUX (TAK)**	**Czas świecenia (NIE)**	**Czuł. ampero. (TAK)**	**Czas opóźnienia (TAK)**
Dioda 1: 5 s	Dioda 1:Furtka typ 1	Dioda 1: 2 s	Dioda 1: Stopień 1 s	Dioda 1: 2 s
Dioda 2: 10 s	Dioda 2:Furtka typ 2	Dioda 2: 4 s	Dioda 2: Stopień 2 s	Dioda 2: 4 s
Dioda 3: 20 s	Dioda 3:Tylko otwiera	Dioda 3: 6 s	Dioda 3: Stopień 3 s	Dioda 3: 6 s
Dioda 4: 40 s	Dioda 4:Tylko Zamyka	Dioda 4: 8 s	Dioda 4: Stopień 4 s	Dioda 4: 8 s
Dioda 5: 80 s	Dioda 5:FOTO 2	Dioda 5: 10s	Dioda 5: Stopień 5 s	Dioda 5: 10 s


(TAK) - funkcja aktywna, (NIE) funkcja niekatywna, standardowe parametry

Po standardowym świeceniu diod, aby wejść w TRYB programowania należy nacisnąć przez 3s dwa przyciski P1 i P2

Przechodzimy z funkcji- naciskając przycisk P1, funkcje aktywujemy przyciskiem P2

Gdy funckcja jest aktywna i świeci się dioda, to możemy wejść na drugi poziom programowania poprzez naciśnięcie przez 3 s przycisku P2.

UWAGA: Przechodzimy z funkcji odwrotnie niż w I poziomie - naciskamy przycisk P2, funkcje aktywujemy przyciskiem P1

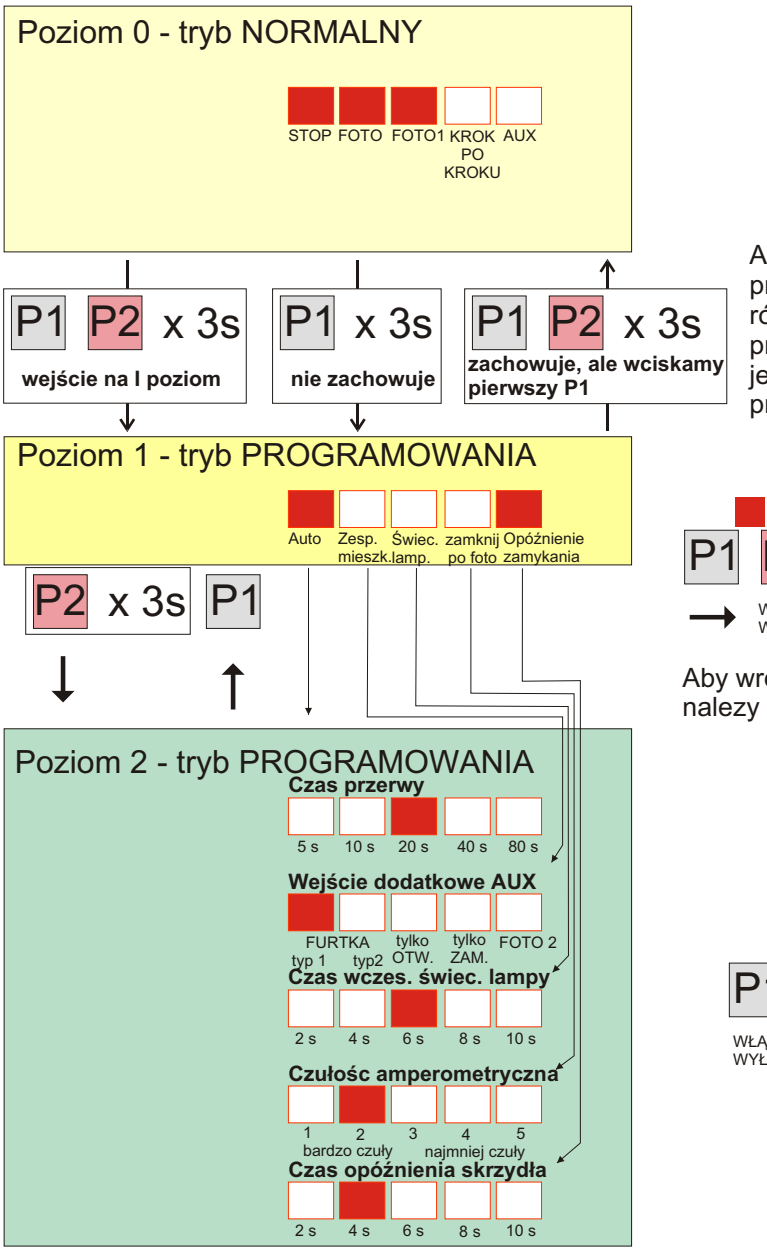

Aby wyjść z TRYBU programowania należy równocześnie nacisnąć przyciski P1 i P2 na 3 s , jednak naciskając najpierw przycisk P1

Aby wrócić do poziomu I nalezy nacisnąć przycisk P1

