Ruijie | Reyee

RG-EST310 V2

Skrócona instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi produktu

Uwaga


Urządzenia i oprogramowanie będą stale aktualizowane. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pomocą techniczną Ruijie.

Zawartość opakowania


Na urządzeniach zainstalowano oprogramowanie do zarządzania WSP-EST310 V2.

Pozycja	Ilość
Końcówka kamery RG-EST310V2	1
Końcówka rejestratora wideo	1
Zasilacz PoE 24 V/0,5 A	2
Kotwa rozporowa	4
Wspornik montażowy	2
Wkręt samogwintujący (ST4.2Q9)	4
Zacisk węża	4
Karta gwarancyjna	1
Skrócona instrukcja obsługi	1
Przewód zasilający	2

Tworzenie sieci

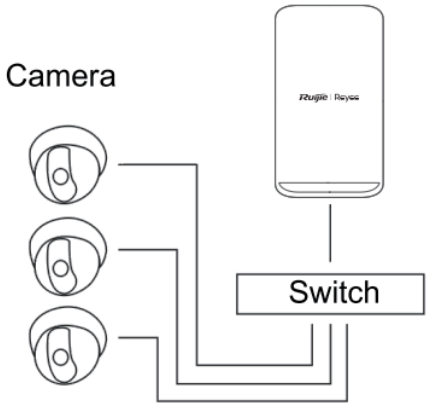


Przełącznik kamery (opcjonalny)-Końcówka kamery

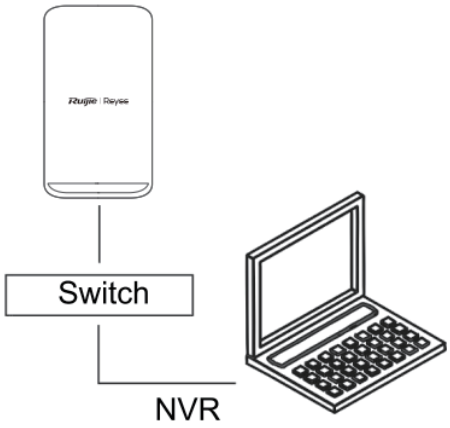

Serwer końcowego przełącznikarejestratora wideo

Diody LED i porty

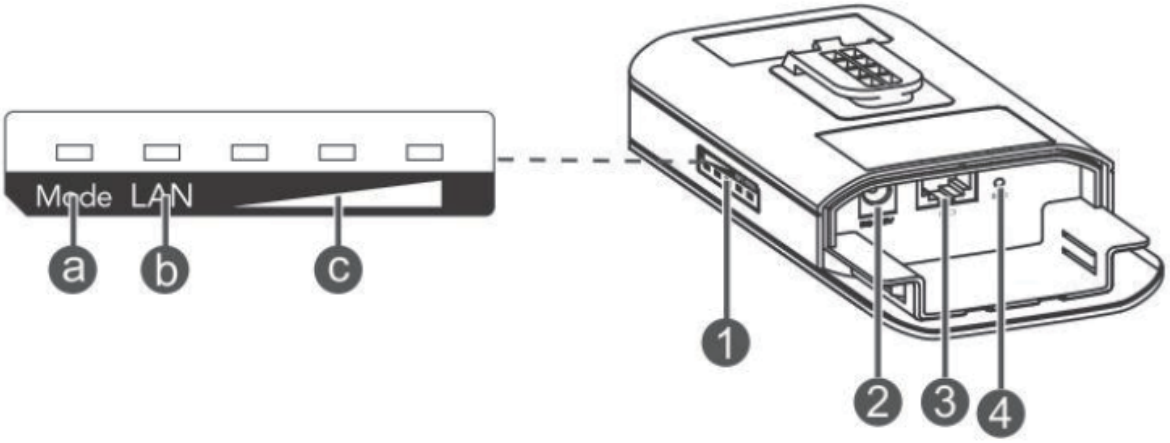


1.Diody LED
a.Dioda LED systemu
Miga na zielono: Urządzenie jest uruchamiane.
Kolor zielony: Urządzenie działa prawidłowo.
b.DIODA LED LAN
Wył: Kabel nie jest podłączony.
Miga na zielono: Link jest już dostępny. Port wysyła lub odbiera dane.
Kolor zielony: Link jest już dostępny. Port nie wysyła ani nie odbiera danych.

c.Diody LED sygnału
Wył: Nie wykryto żadnego sygnału.
Miganie: Sygnał jest słaby.
Światło stałe: Wraz ze wzrostem siły sygnału zapala się więcej diod LED sygnału.
2.Port zasilania 12 V DC
Średnica wewnętrzna: 2.1 mm (0,08 cala). Średnica zewnętrzna: 5.5 mm (0,22 cala).
3.Port LAN/PoE
4.Przycisk resetowania


Połączenie kablowe

Końcówka rejestratora wideo

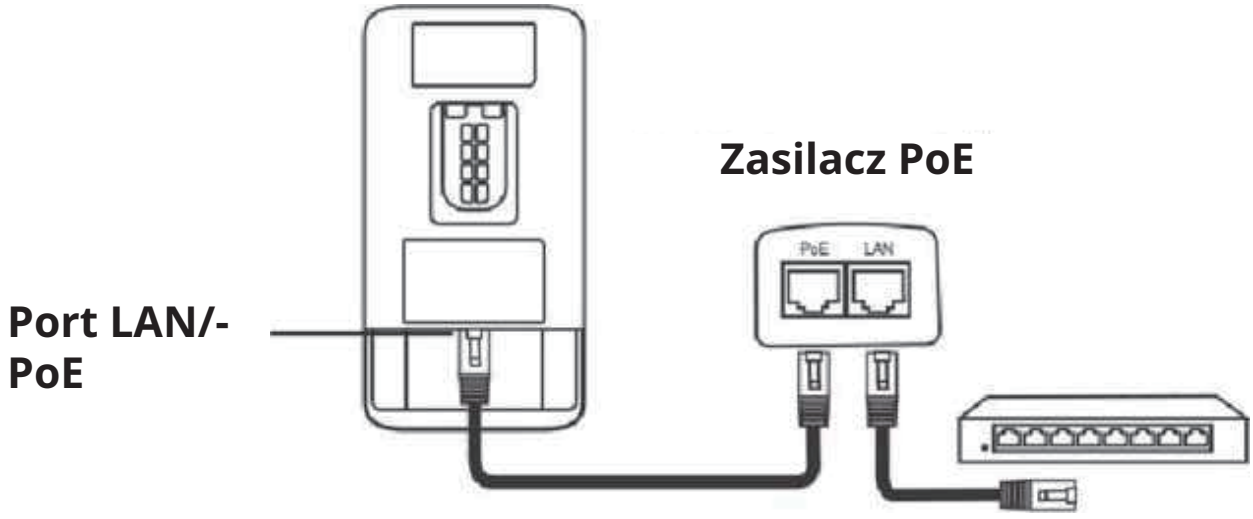

Maksymalna odległość PoE: 100 m lub 328,08 stóp (kabel CAT5/6/7)

Końcówka kamery

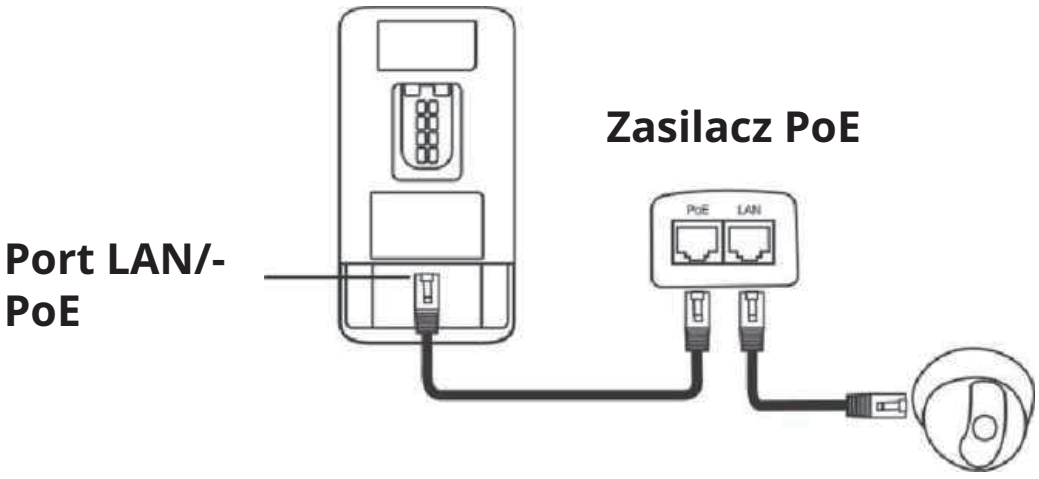

Maksymalna odległość PoE: 100 m lub 328,08 stóp (kabel CAT5/6/7)

Montaż urządzenia

Montaż na słupie



1.Przymocuj wspornik montażowy do słupa, przewlekając dwa zaciski węża przez wspornik montażowy.
2.Zainstaluj urządzenie na wsporniku montażowym.

Montaż na ścianie



1.Zamocuj wspornik montażowy na ścianie.
2.Zainstaluj urządzenie na wsporniku montażowym.

Zarządzanie mostkowaniem

Mosty bezprzewodowe są używane w parach bez dodatkowej konfiguracji. Jeśli chcesz zarządzać mostami lub przeglądać dane, dostępne jest zarówno zarządzanie aplikacjami, jak i zarządzanie przez Internet.

Zarządzanie mostkowaniem

1.Zeskanuj kod QR w podręczniku lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Reyee.
2.Zarejestruj konto i zaloguj się za jego pomocą.
3.Na stronie Projekt stuknij ikonę plusa (+), aby utworzyć projekt, a następnie stuknij przycisk Yes. Następnie na karcie Most stuknij przycisk Start, aby zarządzać urządzeniami.


Zarządzanie siecią

Logowanie bezprzewodowe (zalecane)

1.Połącz z 5G SSID mostu (Domyślnie: @Ruijie-bxxxx. xxxx oznacza cztery ostatnie cyfry adresu MAC).
2.Otwórz okno przeglądarki i wpisz http://192.168.120.1 w pasku adresu i naciśnij Enter.

Logowanie przewodowe

1.Ustaw adres IP na komputerze.
Adres IP: 10.44.77.100
Maska podsieci: 255.255.255.0
Gateway: 10.44.77.254
2.Otwórz okno przeglądarki i wpisz http://10.44.77.254 w pasku adresu i naciśnij Enter.

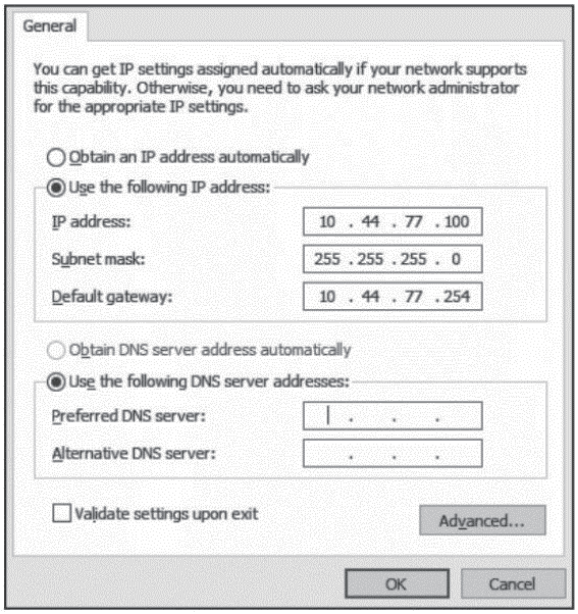

Ustawienia „One-to-Many”

Wybierz stację BaseStation Bridge

Wybierz dowolną końcówkę rejestratora wideo jako mostek BaseStation i włącz urządzenie.

Wybierz CPE Bridge


Wybierz dowolne inne urządzenie (koniec kamery) jako mostek CPE i wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować urządzenie.

Konfiguracja CPE Bridge


1.Zaloguj się do strony zarządzania przez Internet.
2.Kliknij przycisk **Pair Again** w prawym górnym rogu.




3.Kliknij przycisk **Start**.

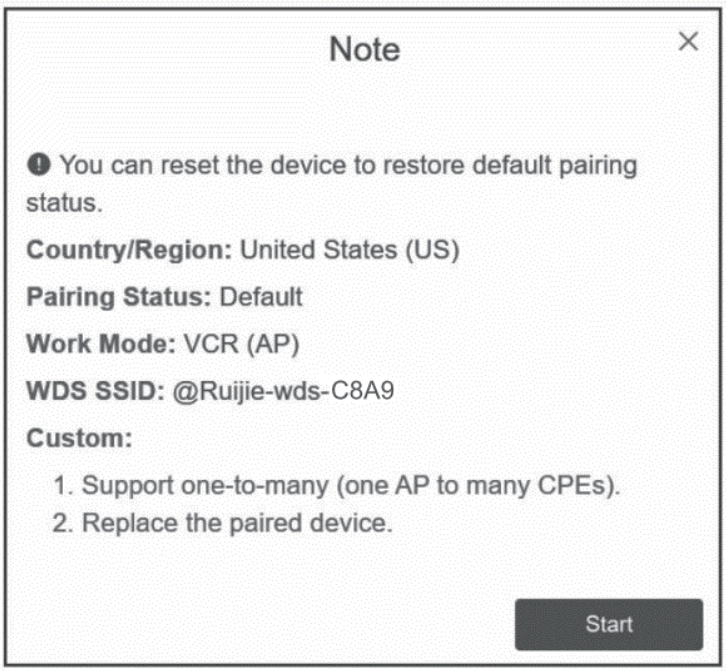


4.Wybierz kraj lub region z listy rozwijanej i kliknij **Next**.

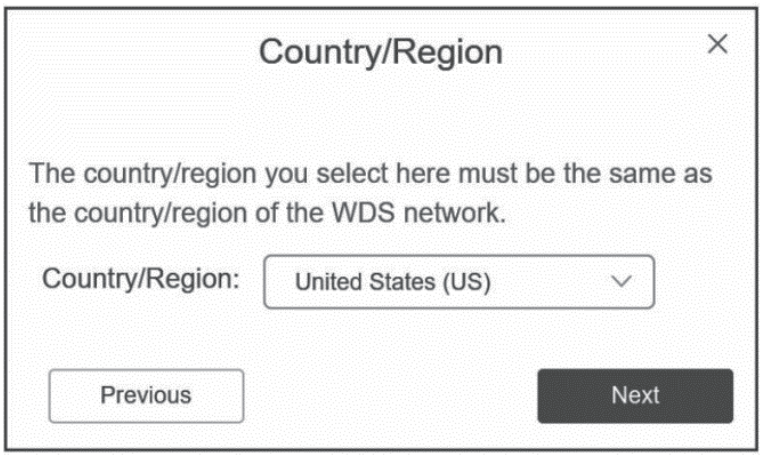

5.Wybierz opcję Kamera (CPE) z listy rozwijanej Work Mode i kliknij przycisk **Next**.

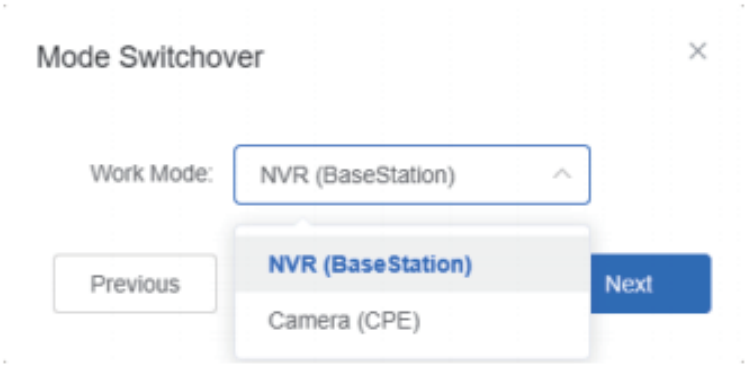

6.Kliknij Scan i wybierz SSID z listy rozwijanej lub wprowadź SSID (Przykład: @Ruijie-wds-xxxx. xxxx oznacza cztery ostatnie cyfry adresu MAC)

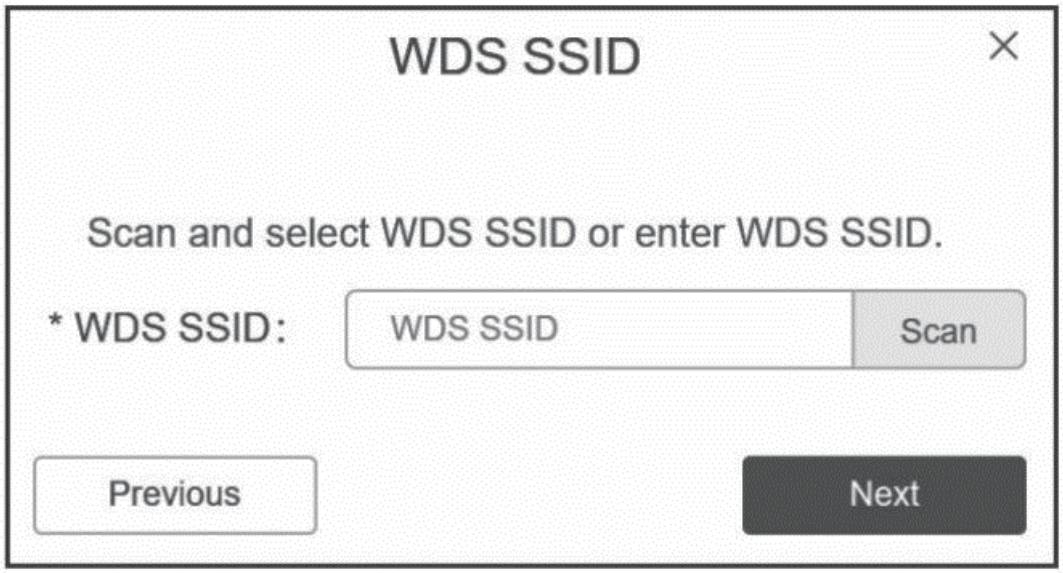

7.Kliknij przycisk **Submit.**



8.Po zmostkowaniu serwera BaseStation i urządzenia CPE ich diody LED sygnału będą świecić światłem ciągłym. Świeci się więcej diod LED sygnału, wskazując silniejszy sygnał.
9.Jeśli chcesz dodać końcówki kamery, powtórz powyższe kroki.

Uwaga

8Upewnij się, że między oboma końcami nie ma żadnych przeszkód.
2.W przypadku występowania przeszkód należy upewnić się, że urządzenia do parowania są zainstalowane na wysokości od 3 do 5 metrów (od 9,84 do 16,4 cala) powyżej przeszkód.
3.Jeśli nie można ominąć przeszkód, zaleca się przyjęcie rozwiązania repeatera w celu wdrożenia Back-to-Back WDS.
4.W przypadku transmisji danych na bardzo dużą odległość zaleca się zastosowanie rozwiązania repeatera, aby zmniejszyć odległość między parowanymi urządzeniami i poprawić stabilność.
5.Jeśli kamery i urządzenia równorzędne są skoncentrowane w jednej lokalizacji, zaleca się wybranie rozwiązania jeden-do-wielu w celu zmniejszenia kosztów i poprawy wydajności.
6.Należy upewnić się, że odległość między oboma końcami wynosi ponad 2 metry (6,56 stopy).
7.Po zmostkowaniu serwera BaseStation i urządzenia CPE ich diody LED sygnału będą świecić światłem ciągłym. Świeci się więcej diod LED sygnału, wskazując silniejszy sygnał.
8.Urządzenia mogą powodować zakłócenia radiowe w środowisku mieszkalnym. Należy podjąć środki w celu zmniejszenia zakłóceń.