RG-RAP2200(E)

Skrócona instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi

Lista pakowania


Pozycja	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Host RG-RAP2200(E)	1	Zestaw
2	Wspornik montażowy	1	Element
3	Śruba z łbem krzyżakowym	2	Element
4	Kotwica rozporowa	2	Element
5	Instrukcja obsługi	1	Kopia
6	Karta gwarancyjna	1	Kopia

Wygląd i interfejs

Widok z góry



Widok z dołu

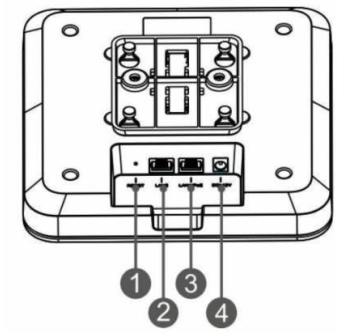


Uwaga: 1 Przycisk resetowania 2 Port LAN2
3 Port LAN1/PoE 4 Port zasilania DC-12V

1.W przypadku zasilania punktu dostępowego przez PoE, podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu LAN1/PoE, a drugi koniec do urządzenia obsługującego PoE.
2.W przypadku zasilania punktu dostępowego z lokalnego źródła zasilania, podłącz zasilacz DC-12V/1.5A do portu zasilania.


Dioda LED i przycisk

Dioda LED i przycisk	Częstotliwość	Opis
LED	Kolor zielony	Normalne działanie
	Wył	Punkt dostępowy nie otrzymuje zasilania.
	Miganie (0,5 Hz)	Normalne działanie. Punkt dostępu nie jest połączony z usługą Ruijie Cloud.
	Szybkie miganie (10 Hz)	Możliwe przypadki: 1.Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych 2.Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 3.Przywracanie pliku obrazu Inicjalizacja urządzenia
Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż dwie sekundy	Uruchom ponownie urządzenie
	Naciśnij i przytrzymaj przez ponad pięć sekund	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Instalacja produktu

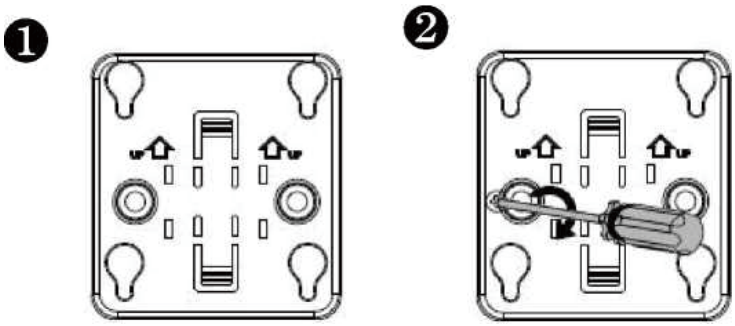


❸

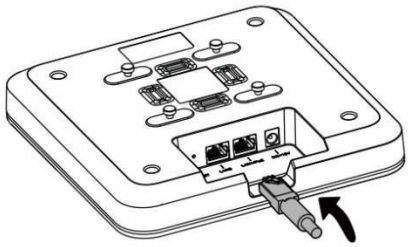

Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

❹

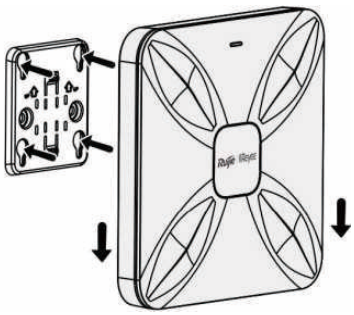

Ustaw kwadratowe nóżki z tyłu AP nad otworami montażowymi na wsporniku. Wsuń punkt dostępowy w otwory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Konfiguracja sieci

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Reyee i skonfiguruj sieć zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Metoda 2

Połącz się z identyfikatorem SSID (@Ruijie-mxxxx w przypadku wielu urządzeń i@Ruijie-sxxxx w przypadku tylko jednego urządzenia) lub podłącz kabel Ethernet do portu LAN i odwiedź stronę http://10.44.77.253 (domyślne hasło: admin). Zaleca się skonfigurowanie adresu IP komputera jako 10.44.77.250.