
Ruijie | Reyee

# RG-EW1300G

## Skrócona instrukcja instalacji

# Instrukcja obsługi RG-EW1300G

## Informacje o routerze RG-EW1300G

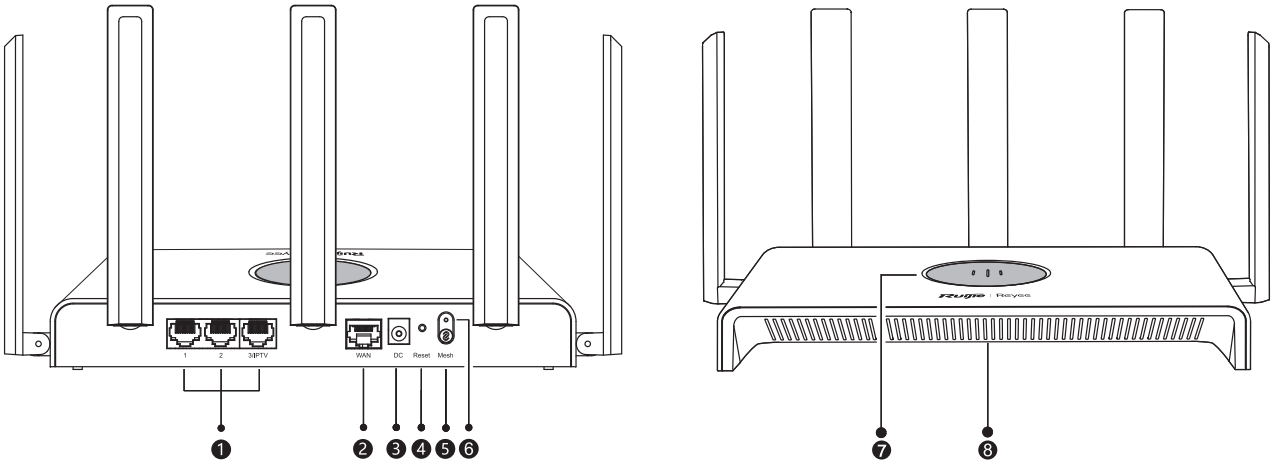


❶ Port LAN 1GE ❷ Port WAN 1GE ❸ Złącze zasilania

❹ Przycisk resetowania ❺ Przycisk Reyee Mesh

❻ Reyee Mesh LED

| Status | Opis |
|---|---|
| Włączona, tryb ciągły | Parowanie sieci zakończyło się sukcesem. |
| Wył | Parowanie sieci nie jest wykonywane./Sieć Mesh jest rozłączona. |
| Miganie | Trwa parowanie sieci. |

❼ Dioda LED stanu systemu

| Status | | Opis |
|---|---|---|
| Zielona | Włączony, tryb ciągły | Router działa prawidłowo i jest połączony z Internetem |
| | Miganie | Router jest uruchamiany, resetowany lub aktualizowany. |
| Pomarańczowa | Włączony, tryb ciągły | Siła sygnału łącza jest niska (router dodatkowy). |
| Czerwona | Włączony, tryb ciągły | Router nie jest podłączony do Internetu. |

❽ Tabliczka znamionowa

| | |
|---|---|
| Tabliczka znamionow | Tabliczka znamionowa zawiera nazwę produktu, model, parametry zasilania i domyślny adres IP. |

## Zawartość pakietu

Sprawdź router i wszystkie akcesoria po wyjęciu z opakowania.
1 x router 1 x zasilacz 1 x instrukcja obsługi 1 x karta gwarancyjna 1 x kabel Ethernet

## Zarządzanie routerem

Metoda 1: Konfiguracja oparta na aplikacjach


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Reyee Router App do zarządzania routerem. W aplikacji Reyee Router można sprawdzić status połączenia oraz zmienić nazwę i hasło Wi-Fi.


Aplikacja Reyee Router

Method 2: Web-based Configuration


Connect the PC to the SSID broadcast by the router. Access the Web management IP address 192.168.110.1 by browser to perform configuration.

# Instalacja pojedynczego routera

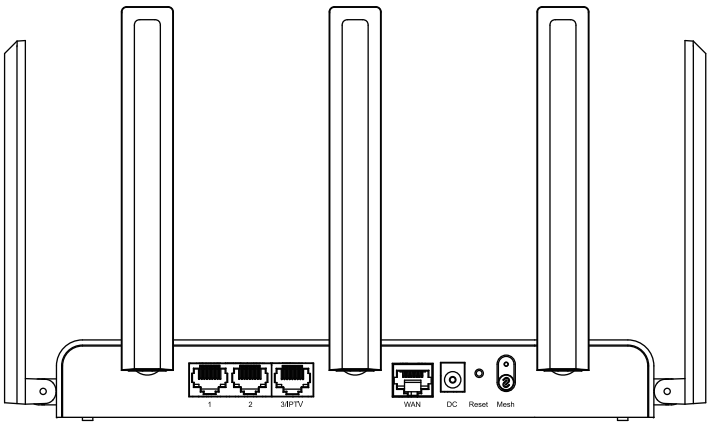

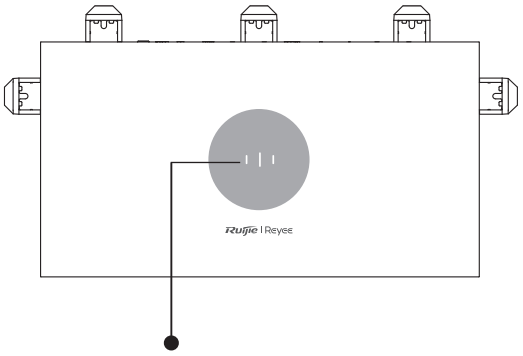
Dioda LED stanu systemu

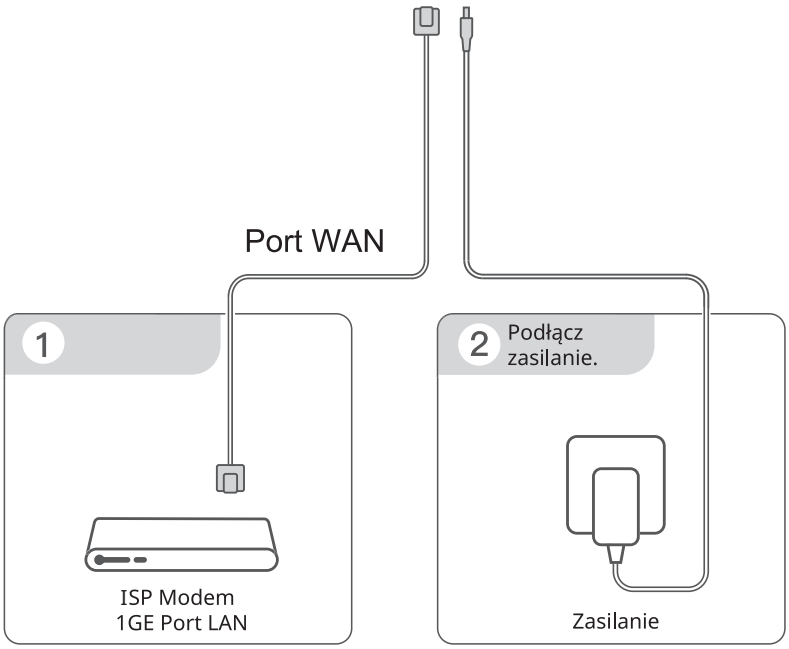



3 Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na stałe, podłącz komputer do identyfikatora SSID @Ruijie-sXXXX nadawanego przez router. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony konfiguracji.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.


*Jeśli strona konfiguracji nie zostanie wyświetlona, uzyskaj dostęp do adresu IP zarządzania 192.168.110.1 przez przeglądarkę, aby przeprowadzić konfigurację zgodnie z

# Łączenie wielu routerów przez Reyee Mesh

**1. Podłącz pierwszy router do Internetu i skonfiguruj go jako router podstawowy.**
Kroki konfiguracji opisano w poprzedniej sekcji.

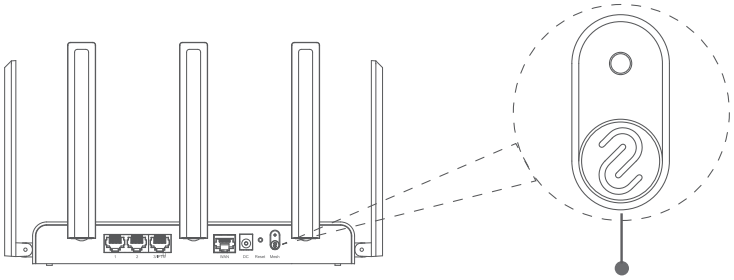

Przycisk Reyee Mesh

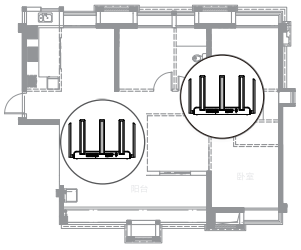

**2. Umieść router pomocniczy w odległości dwóch metrów od routera głównego i włącz zasilanie.**

Poczekaj kilka minut, aż dioda LED stanu systemu na routerze pomocniczym zmieni kolor z migającego zielonego na stały czerwony, wskazując, że router zakończył uruchamianie.

- Upewnij się, że router pomocniczy ma ustawienia fabryczne. Jeśli router był już wcześniej konfigurowany, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera przed wykonaniem kroku 3.

**3. Naciśnij przycisk Reyee Mesh na routerze głównym. Parowanie siatek udaje się w ciągu 2 minut.**

Diody LED Reyee Mesh na obu routerach migają przez około 2 minuty podczas parowania sieci. Gdy obie diody LED przestaną migać i zaświecą się na stałe, parowanie sieci zostanie zakończone. Nazwa Wi-Fi i hasło routera dodatkowego są automatycznie synchronizowane z nazwą i hasłem routera głównego.


**4.Umieść dodatkowy router w miejscu, w którym należy poprawić siłę sygnału Wi-Fi a następnie włącz router.**

Nie ma potrzeby konfigurowania dodatkowego routera po włączeniu zasilania. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na zielono, można połączyć się z identyfikatorem SSID nadawanym przez router w celu uzyskania dostępu do Internetu.

- Jeśli dioda LED stanu systemu świeci na pomarańczowo lub czerwono, przenieś oba routery, aby uniknąć dużej odległości lub zbyt wielu ścian lub innych przeszkód między nimi.
- Jeśli posiadasz kilka routerów, powtórz kroki od 2 do 4, aby podłączyć je jeden po drugim. W przypadku sieci mesh dozwolonych jest maksymalnie sześć routerów, w tym jeden router główny i pięć routerów dodatkowych.

## Łączenie wielu routerów za pomocą kabli Ethernet

**1. Podłącz pierwszy router do Internetu i skonfiguruj go jako router podstawowy.**

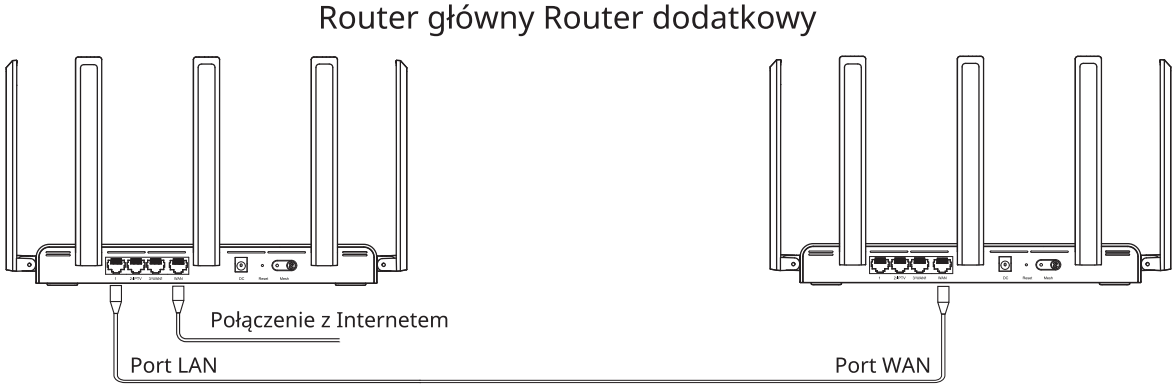


**2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN (żółty) routera pomocniczego, a drugi koniec do portu LAN routera głównego. Włącz zasilanie routerów i poczekaj kilka minut, aż diody LED stanu systemu zaświecą się na zielono. Naciśnij przycisk Reyee Mesh na routerze głównym, aby zakończyć parowanie sieci przewodowej. Nazwa Wi-Fi i hasło routera dodatkowego są automatycznie synchronizowane z nazwą i hasłem routera głównego.**

- Upewnij się, że router pomocniczy ma ustawienia fabryczne. Jeśli router był już wcześniej konfigurowany, naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera przed wykonaniem kroku 2.

# Najczęściej zadawane pytania

### Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę zalogować się do interfejsu internetowego routera (192.168.110.1)?

(1) Upewnij się, że karta sieciowa komputera jest ustawiona na automatyczne uzyskiwanie adresu IP.
(2) Upewnij się, że komputer jest podłączony do jednego z portów LAN1/2/3 routera i automatycznie uzyska adres IP. Jeśli nie, wymień kabel Ethernet.
(3) Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę (zalecane Google Chrome) i wpisz 192.168.110.1 w pasku adresu, aby spróbować ponownie.
(4) Użyj innej przeglądarki internetowej.
(5) Użyj innego kabla Ethernet lub komputera.

Jeśli błąd nie ustąpi, przywróć ustawienia fabryczne routera, naciskając przycisk Reset przez 10 sekund.

### Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do Internetu, mimo że konfiguracja routera została zakończona?

(1) Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony, jak wskazano w sekcji Podłączanie routera.
(2) Wybierz Internet w interfejsie internetowym routera, aby sprawdzić typ połączenia internetowego.
Jeśli dostawca usług internetowych udostępnia konto szerokopasmowe i hasło, wybierz PPPoE i wprowadź konto oraz hasło. Jeśli dostawca usług internetowych udostępnia adres IP, maskę podsieci, bramę i serwer DNS, wybierz opcję Static IP i wprowadź obowiązkowe parametry.
(3) Jeśli usterka nie ustąpi, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

### Co powinienem zrobić, jeśli zapomnę hasła administratora?

Spróbuj wprowadzić hasło Wi-Fi. Jeśli hasło nadal jest nieprawidłowe, przywróć ustawienia fabryczne routera.

### Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?

Za pomocą szpilki naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 10 sekund, aż dioda LED stanu zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy dioda LED stanu zaświeci się na stałe, router został pomyślnie przywrócony do ustawień fabrycznych i można połączyć się z siecią Wi-Fi routera (SSID): @Ruijie-sXXX).