
Ruijie | Reyee

RG-EW3000GX

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji
RG-EW3000GX

Informacje o routerze RG-EW3000GX

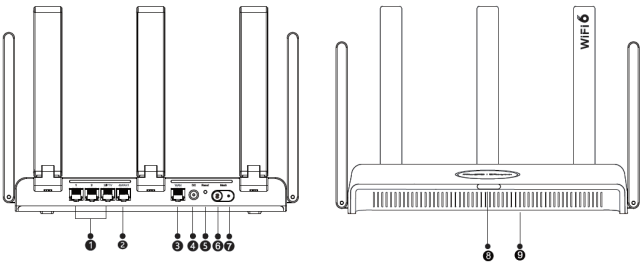

1. Port LAN 1GE
2. Port Ethernet 1GE (WAN/LAN)
3. Port WAN 1GE
4. Złącze zasilania
5. Przycisk resetowania
6. Przycisk Reyee Mesh
7. Reyee Mesh LED

Status	Opis
Włączony, tryb ciągły	Parowanie sieci zakończyło się sukcesem.
Wył	Parowanie sieci nie jest wykonywane./Sieć Mesh jest rozłączona.
Miganie	Trwa parowanie sieci.

8. Dioda LED stanu systemu

Status		Opis
Zielona	Włączony, tryb ciągły	Router działa prawidłowo i jest połączony z Internetem
	Miganie	Router jest uruchamiany, resetowany lub aktualizowany.
Pomarańczowa	Włączony, tryb ciągły	Siła sygnału łącza mesh jest niska (router dodatkowy).
Czerwona	Włączony, tryb ciągły	Yönlendirici, İnternete bağlı değil.

9. Tabliczka znamionowa

Tabliczka	Tabliczka znamionowa zawiera nazwę produktu, model,
znamionowa	parametry zasilania i domyślny adres IP.

Zawartość pakietu

Sprawdź router i wszystkie akcesoria po wyjęciu z opakowania.
Router x 1, zasilacz x 1, skrócona instrukcja instalacji x 1, karta gwarancyjna x 1 i kabel Ethernet x 1

Zarządzanie routerem

Metoda 1: Konfiguracja oparta na aplikacji


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Ruijie Reyee do zarządzania routerem. Można sprawdzić stan połączenia oraz zmienić nazwę i hasło sieci Wi-Fi.


Aplikacja Ruijie Reyee

Metoda 2: Konfiguracja internetowa


Podłącz komputer lub telefon do sygnałów (SSID @Ruijie-sXXXX) nadawanych przez router. Uzyskaj dostęp do adresu IP zarządzania przez przeglądarkę 192.168.110.1, aby przeprowadzić konfigurację.

Instalacja pojedynczego routera

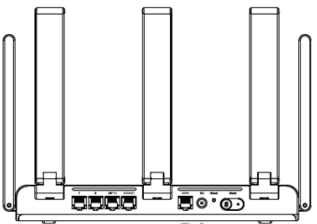

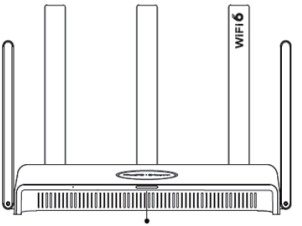

Dioda LED stanu systemu

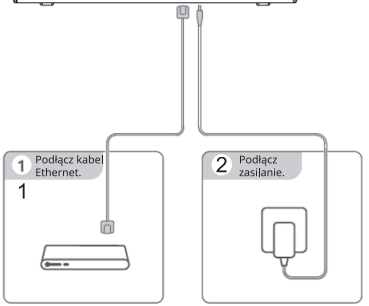


3 Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na stałe, podłącz komputer lub telefon do identyfikatora SSID @Ruijie-sXXXX nadawanego przez router. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.

*Jeśli strona konfiguracji nie zostanie wyświetlona, należy uzyskać dostęp do adresu IP zarządzania przez przeglądarkę 192.168.110.1, aby


Łączenie wielu routerów przez Reyee Mesh

1. Podłącz pierwszy router do Internetu i skonfiguruj go jako router podstawowy

Kroki konfiguracji opisano w poprzedniej sekcji.

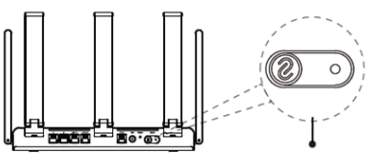

Przycisk Reyee Mesh

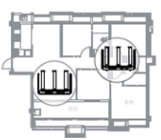

2. Umieść router pomocniczy w odległości dwóch metrów od routera głównego i włącz go.

Poczekaj kilka minut, aż dioda LED stanu systemu na routerze pomocniczym zmieni kolor z migającego zielonego na stały czerwony, wskazując, że router zakończył uruchamianie.

- Upewnij się, że router pomocniczy ma ustawienia fabryczne. Jeśli router został wcześniej skonfigurowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez około 10 sekund za pomocą szpilki, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera przed wykonaniem kroku 3.

3. Naciśnij przycisk Reyee Mesh na routerze głównym. Parowanie sieci udaje się w ciągu 2 minut.

Diody LED Reyee Mesh na obu routerach migają przez około 2 minuty podczas parowania mesh. Gdy obie diody LED przestaną migać i zaświecą się na stałe, parowanie siatki powiedzie się. Nazwa Wi-Fi i hasło routera dodatkowego są automatycznie synchronizowane z nazwą i hasłem routera głównego.


4. Umieść dodatkowy router w miejscu, w którym należy poprawić siłę sygnału Wi-Fi, a następnie włącz router.

Nie ma potrzeby konfigurowania dodatkowego routera po włączeniu zasilania. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na zielono, można połączyć się z sygnałami nadawanymi przez router w celu uzyskania dostępu do Internetu.

- Jeśli dioda LED stanu systemu świeci się na pomarańczowo lub czerwono, przenieś oba routery, aby uniknąć dużej odległości lub zbyt wielu ścian lub innych przeszkód między nimi.
- Jeśli posiadasz kilka routerów, powtórz kroki od 2 do 4, aby podłączyć je jeden po drugim. W przypadku sieci mesh dozwolonych jest maksymalnie sześć routerów, w tym jeden router główny i pięć routerów pomocniczych.

Łączenie wielu routerów za pomocą kabli Ethernet

1. Podłącz pierwszy router do Internetu i skonfiguruj go jako router podstawowy.

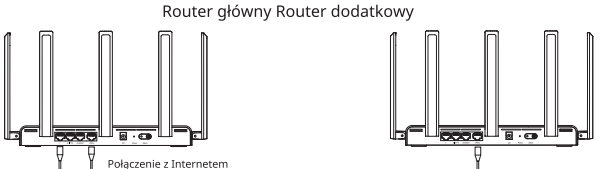

2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN (żółty) routera pomocniczego, a drugi koniec do portu LAN routera głównego. Włącz zasilanie routerów i poczekaj kilka minut, aż diody LED stanu systemu zaświecą się na zielono. Naciśnij przycisk Reyee Mesh na routerze głównym, aby zakończyć parowanie sieci przewodowej. Nazwa Wi-Fi i hasło routera dodatkowego są automatycznie synchronizowane z nazwą i hasłem routera głównego.

- Upewnij się, że router pomocniczy ma ustawienia fabryczne. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset za pomocą szpilki przez około 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera.

Najczęściej zadawane pytania

Co mogę zrobić, jeśli nie uda mi się zalogować do internetowego systemu zarządzania (192.168.110.1) routera?

(1) Upewnij się, że karta sieciowa komputera jest ustawiona na automatyczne uzyskiwanie adresu IP.
(2) Upewnij się, że komputer jest podłączony do jednego z portów LAN1/2/3/4, a dioda LED stanu portu jest włączona. W przeciwnym razie wymień kabel Ethernet na nowy.
(3) Uruchom ponownie przeglądarkę (zalecane Google Chrome) i spróbuj ponownie, wpisując 192.168.110.1 w pasku adresu.
(4) Korzystanie z innych przeglądarek internetowych.
(5) Wymień kabel Ethernet lub komputer.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset za pomocą szpilki przez około 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera.

Co mogę zrobić, jeśli po skonfigurowaniu routera nie mogę uzyskać dostępu do Internetu?

(1) Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony zgodnie z instrukcjami w sekcji "Instalacja pojedynczego routera".
(2) Wybierz Internet na stronie internetowej, aby sprawdzić tryb dostępu do Internetu.
Jeśli dostawca usług internetowych udostępnił konto szerokopasmowe i hasło, wybierz PPPoE i wprowadź konto oraz hasło. Jeśli dostawca usług internetowych udostępnił adres IP, maskę podsieci, bramę i serwer DNS, wybierz opcję Statyczny adres IP i wprowadź parametry.
(3) Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.

Co mogę zrobić, jeśli zapomnę hasła do zarządzania?

Spróbuj zalogować się przy użyciu hasła Wi-Fi. Jeśli to nie zadziała, przywróć router do ustawień fabrycznych.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?

Za pomocą szpilki naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 10 sekund, aż dioda LED stanu systemu zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na stałe, router rozgłosi sygnały (SSID: @Ruijie-sXXXX), wskazując, że router został pomyślnie przywrócony do ustawień fabrycznych.