
Ruijie | Reyee

RG-EW3000GX PRO

Skrócona instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi RG-EW3000GX PRO

Informacje o routerze RG-EW3000GX PRO

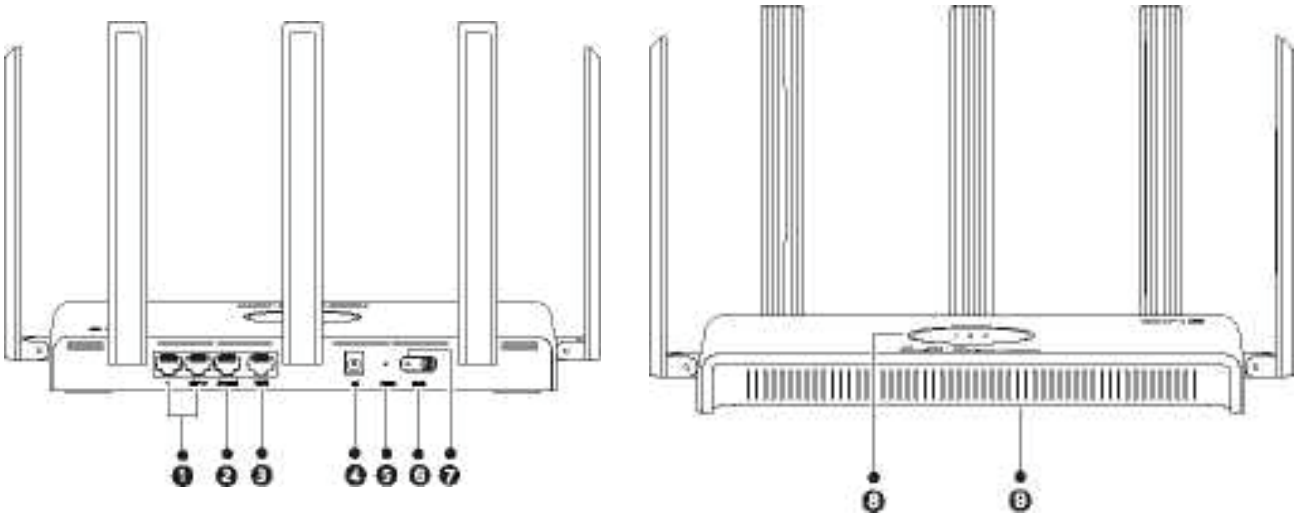

❶ Port 1GE LAN
❷ Port 1GE Ethernet (WAN/LAN)
❸ Port 1GE WAN
❹ Wtyczka zasilania
❺ Przycisk resetowania
❻ Przycisk Reyee Mesh
❼ Reyee Mesh LED

Status	Opis
Wył	Parowanie sieci zakończyło się sukcesem.
Trwa parowanie sieci.	Trwa parowanie sieci.

❽ Dioda LED stanu systemu

Status		Opis
Zielony	Tryb ciągły	Router działa prawidłowo lub jest połączony z Internetem.
	Miganie	Router działa prawidłowo lub jest połączony z Internetem.
Pomarańczowy	Tryb ciągły	Siła sygnału łącza mesh jest niska (router dodatkowy).
Czerwon	Tryb ciągły	Router nie jest podłączony do Internetu.

❾ Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa	Tabliczka znamionowa zawiera nazwę produktu, model, parametry zasilania i domyślny adres IP.

Zawartość pakietu

Sprawdź router i wszystkie akcesoria po wyjęciu z opakowania.
1 x Router
1 x Zasilacz
1 x Instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
1 x kabel Ethernet


Zarządzanie routerem


Metoda 1: Konfiguracja oparta na aplikacji
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Ruijie Reyee do zarządzania routerem. Za pośrednictwem aplikacji Ruijie Reyee można sprawdzić stan połączenia oraz zmienić nazwę i hasło Wi-Fi.

Pobierz aplikację Ruijie Reyee

Metoda 2: Konfiguracja internetowa
Podłącz komputer do sygnałów nadawanych przez router. Dostęp do internetowego systemu zarządzania (adres IP: 192.168.110.1) przez przeglądarkę w celu przeprowadzenia konfiguracji.

Instalacja pojedynczego routera

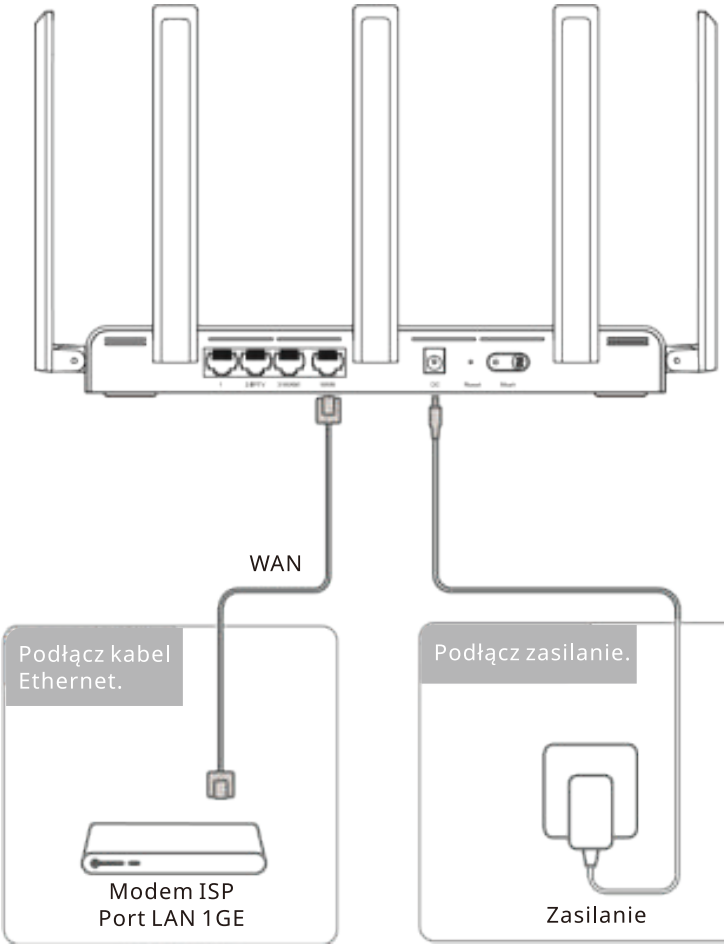

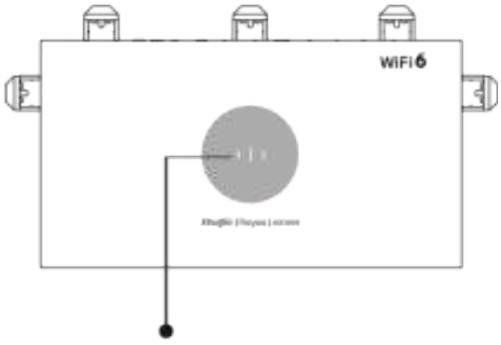


ady dioda LED stanu systemu zaświeci się na stałe, podłącz komputer do sygnału (SSID: @Ruijie-sXXXX) nadawane przez router. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.

*Jeśli strona konfiguracji nie zostanie wyświetlona, należy uzyskać dostęp do internetowego systemu zarządzania (adres IP: 192.168.110.1) przez przeglądarkę, aby przeprowadzić konfigurację zgodnie z monitem.

Łączenie wielu routerów przez Reyee Mesh

1. Podłącz pierwszy router do Internetu i skonfiguruj go jako router podstawowy.
Kroki konfiguracji opisano w poprzedniej sekcji.

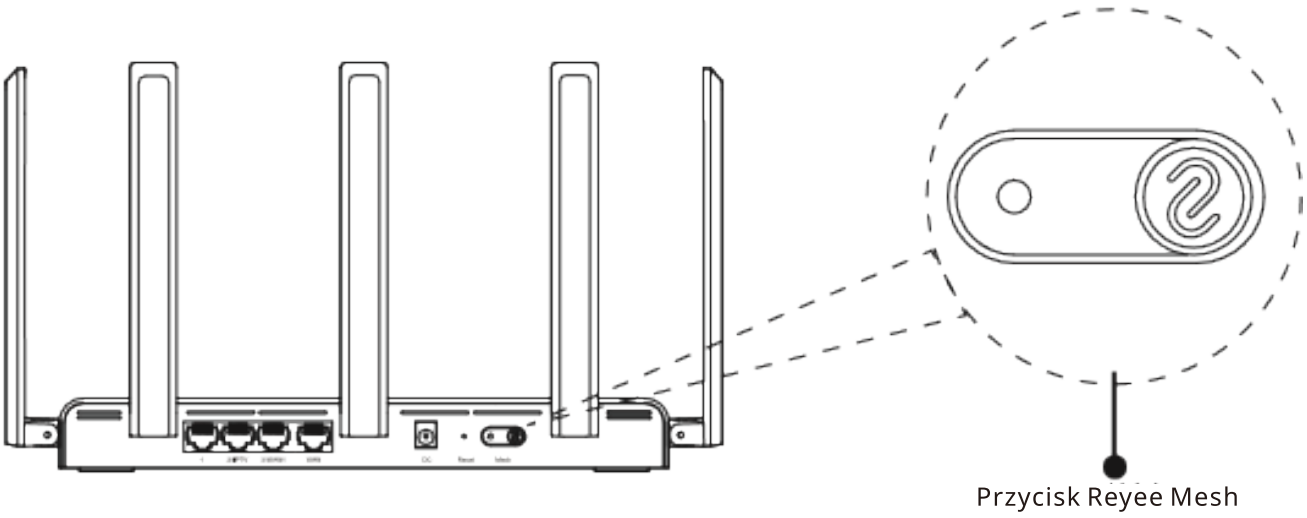

2. Umieść router pomocniczy w odległości dwóch metrów od routera głównego i włącz go.

Poczekaj kilka minut, aż dioda LED stanu systemu na routerze pomocniczym zmieni kolor z migającego zielonego na stały czerwony, wskazując, że router zakończył uruchamianie.

-Upewnij się, że router pomocniczy ma ustawienia fabryczne. Jeśli router był już wcześniej konfigurowany, przed wykonaniem kroku 3 naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera.

3. Naciśnij przycisk Reyee Mesh na routerze głównym. Parowanie sieci udaje się w ciągu dwóch minut.

Diody LED Reyee Mesh na obu routerach migają przez około dwie minuty podczas parowania mesh. Gdy obie diody LED przestaną migać i zaświecą się na stałe, parowanie siatki powiedzie się. Nazwa Wi-Fi i hasło routera dodatkowego są automatycznie synchronizowane z nazwą i hasłem routera głównego.

4. Umieść dodatkowy router w miejscu, w którym należy poprawić siłę sygnału Wi-Fi, a następnie włącz router.


Nie ma potrzeby konfigurowania dodatkowego routera po włączeniu zasilania. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na zielono, można połączyć się z sygnałami nadawanymi przez router w celu uzyskania dostępu do Internetu.

-Jeśli dioda LED stanu systemu świeci na pomarańczowo lub czerwono, spróbuj zmniejszyć odległość między dwoma routerami lub zminimalizować liczbę ścian i przeszkód między nimi.

-Jeśli posiadasz kilka routerów, powtórz kroki od 2 do 4, aby podłączyć je jeden po drugim. W przypadku sieci mesh dozwolonych jest maksymalnie sześć routerów, w tym jeden router główny i pięć routerów dodatkowych.

Łączenie wielu routerów za pomocą kabli Ethernet

1. Podłącz pierwszy router do Internetu i skonfiguruj go jako router podstawowy.

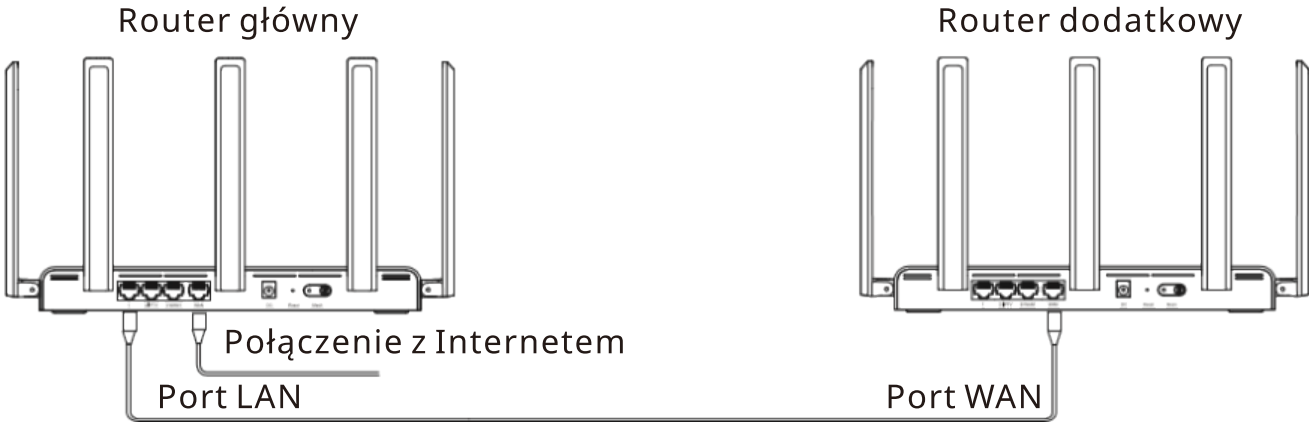

2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN (żółty) routera pomocniczego, a drugi koniec do portu LAN routera głównego. Włącz zasilanie routerów i poczekaj kilka minut, aż diody LED stanu systemu zaświecą się na zielono. Naciśnij przycisk Reyee Mesh na routerze głównym, aby zakończyć parowanie sieci przewodowej. Nazwa Wi-Fi i hasło routera dodatkowego są automatycznie synchronizowane z nazwą i hasłem routera głównego.

-Upewnij się, że router pomocniczy ma ustawienia fabryczne. Jeśli router był już wcześniej konfigurowany, przed wykonaniem kroku 2 naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co mogę zrobić, jeśli nie uda mi się zalogować do internetowego systemu zarządzania (192.168.110.1) routera?

(1) Upewnij się, że karta sieciowa komputera jest ustawiona na automatyczne uzyskiwanie adresu IP.
(2) Upewnij się, że komputer jest podłączony do jednego z portów LAN1/2/3, a dioda LED stanu portu jest włączona. W przeciwnym razie wymień kabel Ethernet na nowy.
(3) Uruchom ponownie przeglądarkę (zalecane Google Chrome) i spróbuj ponownie, wpisując 192.168.110.1 w pasku adresu.
(4) Korzystanie z innych przeglądarek internetowych.
(5) Wymień kabel Ethernet lub komputer.
Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych czynności, przywróć ustawienia fabryczne routera, naciskając przycisk Reset i przytrzymując go przez 10 sekund.

Co mogę zrobić, jeśli po skonfigurowaniu routera nie mogę uzyskać dostępu do Internetu?

(1) Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony zgodnie z instrukcjami w sekcji "Instalacja pojedynczego routera". Upewnij się, że dioda LED stanu portu jest włączona.
(2) Wybierz Internet na stronie internetowej, aby sprawdzić tryb dostępu do Internetu.
Jeśli dostawca usług internetowych udostępnił konto szerokopasmowe i hasło, wybierz PPPoE i wprowadź konto oraz hasło. Jeśli dostawca usług internetowych udostępnił adres IP, maskę podsieci, bramę i serwer DNS, wybierz opcję Statyczne IP i ustaw parametry.
(3) Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.

Co mogę zrobić, jeśli zapomnę hasła do zarządzania?

Spróbuj zalogować się przy użyciu hasła Wi-Fi. Jeśli to nie zadziała, przywróć router do ustawień fabrycznych.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?

Za pomocą szpilki naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 10 sekund, aż dioda LED stanu systemu zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci
się na stałe, router rozgłosi sygnały (SSID: @Ruijie-sXXXX), wskazując, że router został pomyślnie przywrócony do ustawień fabrycznych.

Zużycie energii

Router jest zgodny z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1275/2008 i rozporządzeniem nr 801/2013.

1. Jak włączyć lub wyłączyć Wi-Fi: Zaloguj się do systemu zarządzania eWeb routera, wybierz Więcej > Zaawansowane > Przełącznik Wi-Fii kliknij Przełącznik Wi-Fi , aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
2. Moc sieci w trybie gotowości: < 8 W
3. Domyślny czas zarządzania energią: Produkt przechodzi w tryb czuwania sieci natychmiast po zatrzymaniu transmisji danych.
4. Zaleca się odłączenie przewodu zasilającego, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
5. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zaloguj się na stronie internetowej produktu https://www.ruijienetworks.com/products, aby wyświetlić powiązany dokument.