Ruijie | Reyee

RG-EG105GW(T)

Skrócona instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi

Uwaga

Urządzenie i oprogramowanie będą stale aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Przygotowanie do instalacji


Zawartość opakowania (kable Ethernet są dostarczane przez klienta)

Pozycja	Ilość
Router RG-EG105GW(T)	1
Instrukcja obsługi	1
Zasilacz	1
Karta gwarancyjna	1
Wspornik montażowy (z 4 nóżkami)	1
Śruba CA3 x 24 mm	2
Kotwica rozporowa	2

Instalacja routera


Instalacja routera na ścianie

1.Wywierć dwa otwory w ścianie. Odległość między środkami obu otworów wynosi od 30 mm (1,18 cala) do 38 mm (1,50 cala).

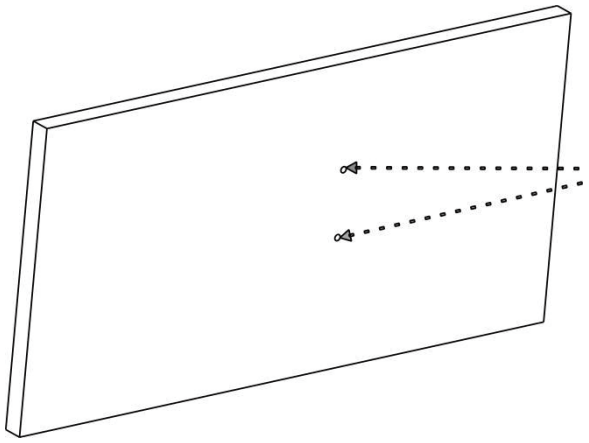


Dwa otwory w ścianie o odległości między środkami od 30 mm (1,18 cala) do 38 mm (1,50 cala).

2. Wkręć kotwy rozporowe w otwory.

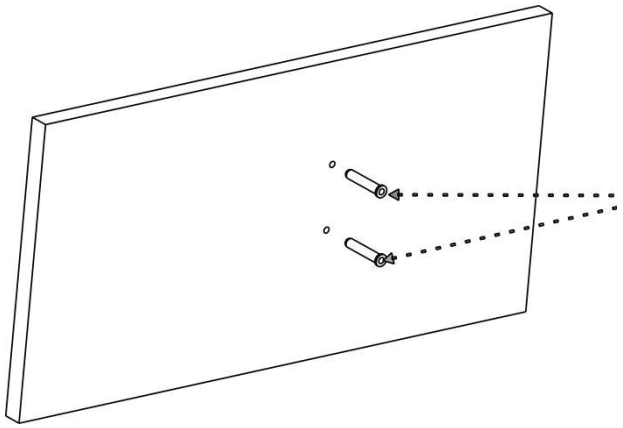

Wbij kotwy rozporowe w otwory i zrównaj ich zewnętrzną krawędź ze ścianą.


3. Przymocuj wspornik montażowy do ściany, ustawiając jego dwa otwory w jednej linii z kotwami rozporowymi. Należy pamiętać, że symbol strzałki na wsporniku powinien być skierowany w dół (□).

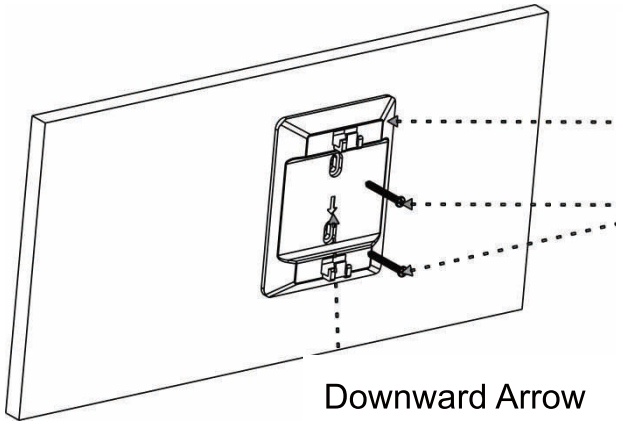

Przymocuj wspornik montażowy do ściany, ustawiając jego dwa otwory w jednej linii z kotwami rozporowymi.


Wkręć dwie śruby w kotwy, aby przymocować wspornik do ściany.

4.Wkręć dwie śruby w kotwy rozporowe, aby zamocować wspornik.

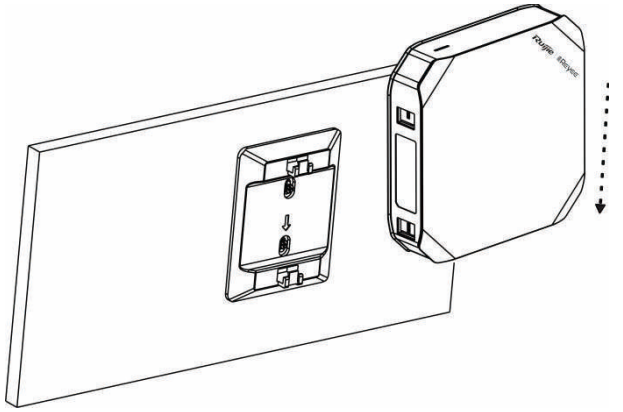


Delikatnie wsuń router na wspornik montażowy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

5. Zamocuj router na wsporniku montażowym.

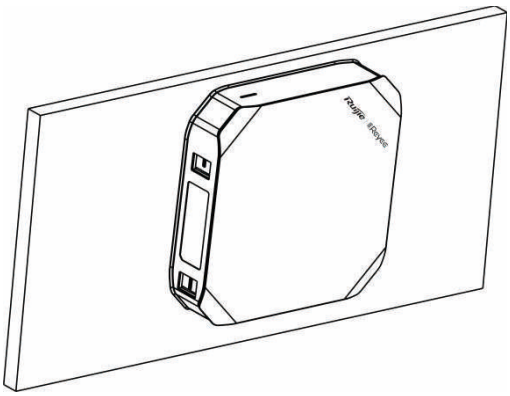

6. Po zainstalowaniu routera podłącz do niego przewód zasilający i kable Ethernet.

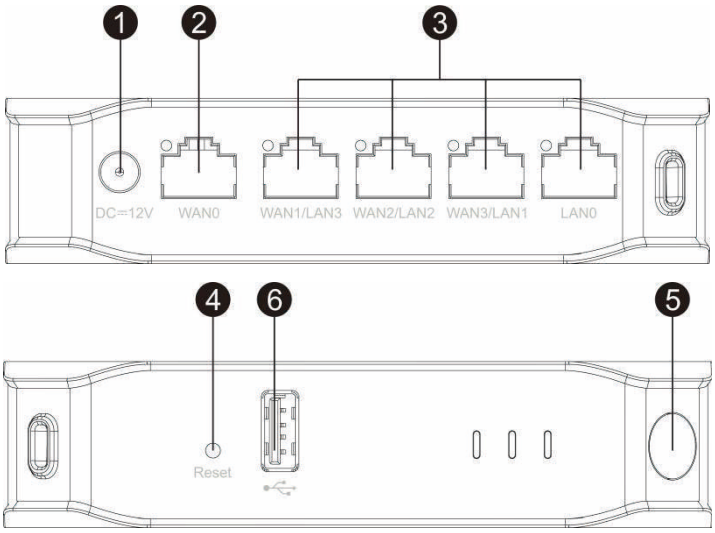



(1) DC⎓12V: Wtyczka zasilania
(2) WAN0: Skonfiguruj port WAN0, aby nawiązać połączenie z Internetem.
(3) LAN0-LAN3: Podłącz LAN0-LAN3 do przełącznika, punktu dostępowego (AP) lub innych urządzeń sieciowych za pomocą kabla Ethernet.
(Uwaga: Jeśli port LAN jest podłączony bezpośrednio do punktu dostępowego, należy zainstalować w nim moduł zasilania)
(4) Przycisk resetowania: Naciśnij przycisk Reset na mniej niż 2 sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie. Naciśnij przycisk Reset przez ponad 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera (zwolnij przycisk, gdy dioda LED stanu systemu zacznie migać).
(5) Przycisk Mesh: Naciśnij przycisk Mesh przez mniej niż 2 sekundy, aby wykonać parowanie Mesh.
(6) Port USB2.0

7. Podłącz zasilacz do routera po upewnieniu się, że router jest prawidłowo zainstalowany, a kable prawidłowo podłączone. Gdy dioda LED stanu systemu świeci światłem ciągłym, należy przeprowadzić konfigurację routera.

Instalacja routera na stole warsztatowym

Router można również zainstalować na stole warsztatowym w pozycji pionowej i poziomej, jak pokazano na poniższych rysunkach.

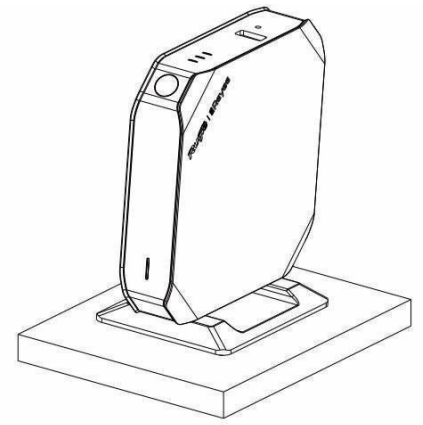

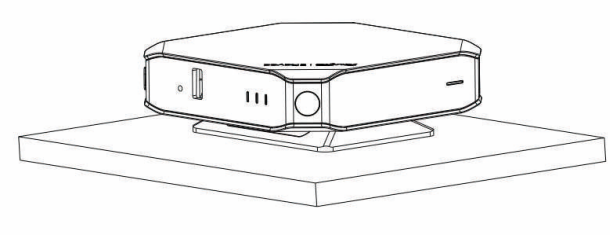

Dioda LED stanu systemu

LED	Status	Opis
Dioda LED stanu systemu (niebieska)	Wył	Router nie jest włączony.
	Szybkie miganie	Router uruchamia się.
	Jedno krótkie mrugnięcie	Sieć jest nieosiągalna.
	Dwa krótkie mignięcia	1. Router zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. 2. Oprogramowanie routera jest aktualizowane. Podczas tego procesu router nie może zostać wyłączony.
	Włącza, tryb ciągły	Router działa prawidłowo.
LED Mesh (biała)	Wył	Parowanie sieci nie jest zaimplementowane. / Przekaźnik bezprzewodowy nie jest skonfigurowany.
	Miga naprzemiennie	Trwa parowanie siatek.
	Jeden pasek	Siła sygnału sieci Mesh jest niska. / Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest niska.
	Dwa paski	Siła sygnału sieci Mesh jest średnia. / Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest średnia.
	Trzy paski	Siła sygnału sieci Mesh jest wysoka. / Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest wysoka.

Konfiguracja sieci

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Reyee Router. Wykonaj inteligentne połączenie sieciowe i ukończ konfigurację sieci zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Metoda 2

Podłącz komputer do sygnału (domyślny identyfikator SSID: @Ruijie-XXXXX) nadawany przez router lub podłącz komputer do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet. Aby przeprowadzić konfigurację, należy odwiedzić stronę http://192.168.110.1 w przeglądarce (zalecane Google Chrome).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

P: Jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych?
Odp: Włącz router i odczekaj dwie do trzech minut, aż zakończy się proces uruchamiania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze przez ponad pięć sekund, aż dioda LED stanu systemu zacznie szybko migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na stałe, router rozgłosi sygnały (SSID: @Ruijie-XXXXX), wskazując, że router został przywrócony do ustawień fabrycznych.

P: Czy mogę podłączyć wiele routerów za pomocą kabli Ethernet?
Odp: Tak. Połączenie przewodowe jest bardziej stabilne. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN (żółty) routera dodatkowego, a drugi koniec do portu LAN (czarny) routera głównego.