Ruijie | Reyee

RG-EG105GW-X

Emma Skrócona instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi

Uwaga


Urządzenie i oprogramowanie będą stale aktualizowane. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pomocą techniczną Ruijie.

Przygotowanie do instalacji

Pozycja	Ilość
Router RG-EG105GW-X	1
Instrukcja obsługi	1
Przewód zasilający	1
Karta gwarancyjna	1


Wygląd produktu

Panel przedni

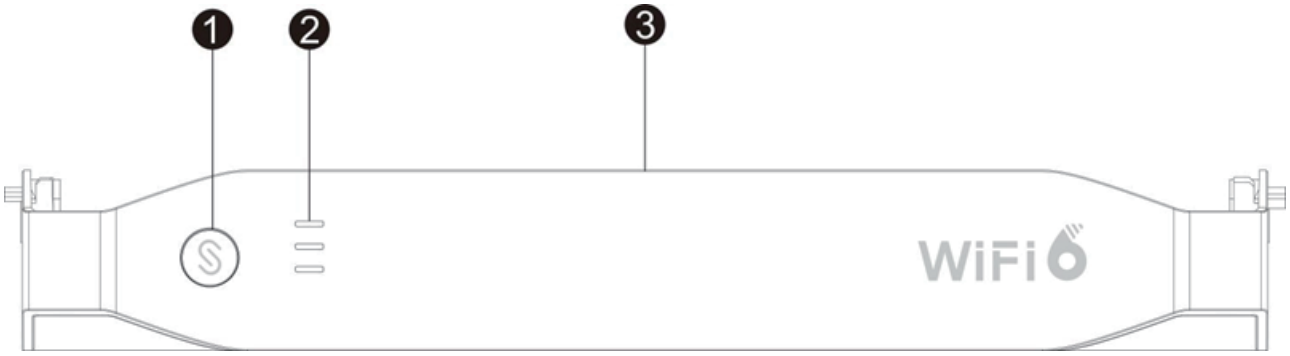

Uwagae: ①Przycisk Mesh (naciśnij przez 2 s, aby wykonać parowanie Mesh)
②LED Mesh ③DIODA LED SYS

Panel tylny

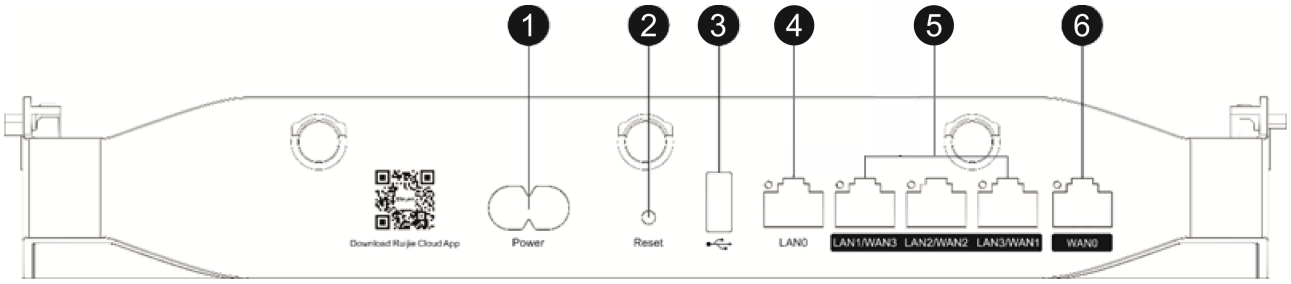

Uwagae: ①Port zasilania

②Przycisk resetowania

(Naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż 2 sekundy, aby ponownie uruchomić router. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera)

③USB

④Port LAN

⑤Przełączany port LAN/WAN

⑥Port WAN

Instalacja routera

1. Instalacja routera


Router można zainstalować na stole warsztatowym lub na ścianie.

-Instalacja routera na stole warsztatowym

Umieść router na stole warsztatowym i zachowaj odpowiedni odstęp wokół urządzenia w celu odprowadzenia ciepła.

-Instalacja routera na ścianie

Wywierć dwa otwory w ścianie. Otwory powinny być wyrównane względem siebie, a ich środki powinny być oddalone od siebie o 252,2 mm (9,93 cala). Wbij dwa kołki rozporowe w otwory i wkręć dwie śruby w kołki rozporowe.

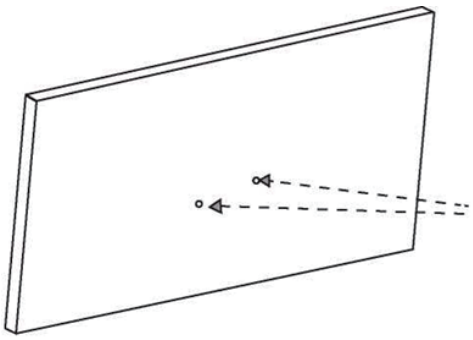


Wywierć dwa otwory w ścianie o odległości między środkami wynoszącej 252,2 mm (9,93 cala).

Uwaga:

Jeśli router jest zainstalowany na ścianie, kotwy rozporowe i śruby są dostarczane przez klienta.

2. Podłączanie kabli

Podłącz zasilacz do portu zasilania routera za pomocą przewodu zasilającego.
Podłącz port WAN routera do Internetu za pomocą kabla Ethernet.

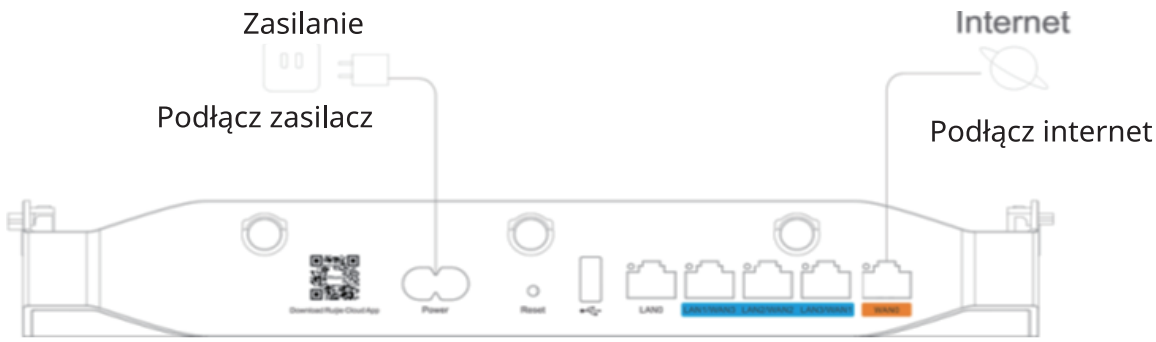

①Port zasilania: 100 V AC do 240 V AC

②WAN0: Podłącz port WAN0 do Internetu.

③LAN0–LAN3: Podłącz porty LAN0-LAN3 do przełącznika, punktu dostępowego (AP) lub innych urządzeń sieciowych za pomocą kabla Ethernet.
(Uwaga: Jeśli port LAN jest podłączony bezpośrednio do punktu dostępowego, wymagany jest dodatkowy zasilacz dla punktu dostępowego)

3. Włączanie zasilania routera

Podłącz zasilacz do routera po upewnieniu się, że router jest prawidłowo zainstalowany, a kable prawidłowo podłączone. Gdy dioda LED stanu systemu świeci światłem ciągłym, należy przeprowadzić konfigurację routera.

Konfiguracja sieci

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Reyee. Wykonaj inteligentne połączenie sieciowe i ukończ konfigurację sieci zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Metoda 2

Podłącz komputer do sygnału (domyślny identyfikator SSID: @Ruijie-XXXXX) nadawany przez router lub podłącz komputer do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet. Odwiedź stronę http://192.168.110.1 przez przeglądarkę, aby przeprowadzić konfigurację. (Zalecana przeglądarka Google Chrome)

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

P: Jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych?
Odp: Włącz router i poczekaj dwie do trzech minut, aż urządzenie się uruchomi. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze przez ponad 5 sekund, aż dioda LED stanu systemu zacznie szybko migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na stałe, router rozgłosi sygnały (SSID: @Ruijie-XXXXX), wskazując, że router został przywrócony do ustawień fabrycznych.

P: Czy mogę podłączyć wiele routerów za pomocą kabli Ethernet?
Odp: Tak. Połączenie przewodowe jest bardziej stabilne. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN routera pomocniczego, a drugi koniec do portu LAN routera głównego.

LED

LED	Status	Opis
Dioda LED stanu systemu (biała)	Wył	Router nie jest włączony.
	Szybkie miganie (z częstotliwością 8 Hz)	Router uruchamia się.
	Powolne miganie (z częstotliwością 0,5 Hz)	Sieć jest nieosiągalna.
	Jedno długie mrugnięcie, po którym następują trzy krótkie mrugnięcia (z częstotliwością 0,8 Hz)	Router jest uszkodzony.
	Miga dwa razy z rzędu (z częstotliwością 0,8 Hz)	1. Router jest przywracany do ustawień fabrycznych. 2. Oprogramowanie routera jest aktualizowane. Uwaga: W takim przypadku nie należy wyłączać routera
	Tryb ciągły	Router działa prawidłowo.
MESH LED (Biała)	Wył	1.Parowanie sieci nie jest zaimplementowane. 2.Przekaźnik bezprzewodowy nie jest skonfigurowany.
	Miga naprzemiennie	Trwa parowanie sieci.
	Jeden pasek	1.Siła sygnału sieci Mesh jest niska. 2.Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest niska.
	Dwa paski	1.Siła sygnału sieci Mesh jest średnia. 2.Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest średnia.
	Trzy paski	1.Siła sygnału sieci Mesh jest wysoka. 2.Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest wysoka.